



この度は10.4インチモニターFA1046をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。  
製品を安全にご利用いただくために、使用前に取扱説明書をよくお読みください。  
また、取扱説明書は、すぐに取り出せる場所に大切に保管して下さい。



## <<使用上の注意>>

火災を防ぐため、以下の場所には設置しないでください

- 風通しの悪い場所
- 湿気や埃の多い場所
- 異常に高温の場所
- 熱機器に近い場所
- 十分な固定ができない場所
- 激しい振動のある場所

次のような異常が発生した場合、速やかにコンセントから電源を抜き弊社に連絡ください

- 煙が出た、臭いがした
- 異常な音が出た
- 水や異物が入った
- 製品を落とした/製品を破損した

## <<お手入れの仕方>>

- お手入れをする際には、まずコンセントから電源を抜いてから開始してください。
- 薄い中性洗剤を含ませたやわらかい布を使用してください。乾いた布を使用するとパネルに傷が付くことがあります。
- 濃いアルコール、シンナー、ベンジンなどは塗装やパネルの損傷を招く恐れがあります。
- 化学ぞうきんを使用する際は、その注意事項に従ってください。

## <<制限事項>>

- 本製品がサポートする再生可能ファイル形式について、全ての環境で動作を保証するものではありません。
- 本製品を使用することにより生じた直接・間接の被害、データの消失等については弊社では一切その責任を負いません。
- 本製品は医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など人命に関わる設備や高度な信頼性を必要とする設備またはこれらの用途での使用は意図しておりません。このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。

## <<その他のお知らせ>>

- 本書の内容に関しては将来予告なしに変更場合があります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成しておりますが、万が一ご不明の点や誤りなどに気づきましたら弊社までご連絡頂きますようお願いいたします。
- 本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
- 本製品は日本国内での使用のみ保証が適用されます。
- 本書および本製品に使用されている、社名および製品名は各社の商標または登録商標です。


## 1. 各部の機能(本体)



1. -: 音量調整ボタン及び、メニュー選択のダウンで使用します。
2. +: 音量調整ボタン及び、メニュー選択のアップで使用します。
3. <: 調整機能及びメニューのレベルを変更するときに使用します。
4. >: 調整機能及びメニューのレベルを変更するときに使用します。
5. MENU: 画面設定、機能設定ボタン
6. PC/AV: PC, AV, DVI, HDMI, YPbPr, S-video 入力切替ボタン
7. POWER: 電源オン・オフボタン
8. リモコン受光部
9. 使用しません。
10. Audio L/R out: 音声出力端子(ミニジャック)
11. Audio L/R input: 音声入力端子(ミニジャック)
12. Video 1/2 input: 映像入力端子 VIDEO1・VIDEO2(ミニジャック)
13. S-video input: Sビデオ入力端子

14. YPbPr input: YPbPr 入力端子
15. VGA input: PC 接続用端子
16. DVI input: DVI 用接続端子
17. HDMI input: HDMI 入力端子 (TypeA)
18. DC power input: 電源入力端子 (DC12V)

## 2. 各部の機能(リモコン)

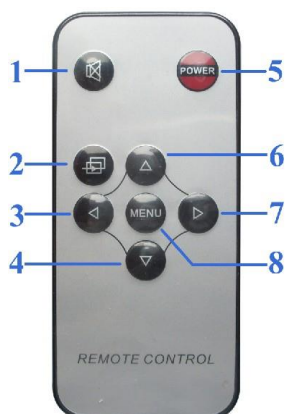

1. ミュートボタン 音を消したいときに使用します。  
再度押すと解除されます。
2. 入力切替ボタン Video 1, Video 2, PC, DVI, HDMI, YPbPr S-video の入力切替で使用します。
3. ◀ : 調整機能を変更するときに使います。
4. ▼ : メニュー選択のダウンボタンで使用します。
5. Power: 電源 ON/OFF ボタン
6. ▲ : メニュー選択のアップボタンで使用します。
7. ▶ : 調整機能を変更するときに使います。
8. MENU: 画面設定・機能設定をするときに使います。

### ご注意下さい!

- ・電源のオン・オフ、入力切替には若干時間がかかります。

### 3. メニュー画面


メニュー画面で各設定を行う前に、本機およびご使用の機器が正しく接続されていることをご確認ください。

モニターの電源を入れ、本体のメニューボタンまたはリモコンのメニューボタンを押すと設定メニューがスクリーンに表示されます


まず本体の > / < ボタンまたはリモコンの▼/▲ボタンで画面左端の設定項目を選択します。次に各設定項目のレベルを本体の + / - ボタンまたはリモコンの▶/◀ボタンで調整します。

それぞれの出力モードごとの設定画面は下記の通りです。


#### 1. AV モード/S-video モード:

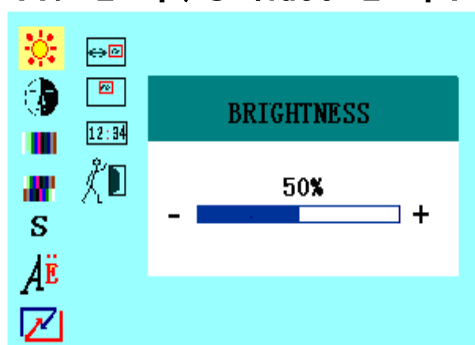


#### 2. PC モード:

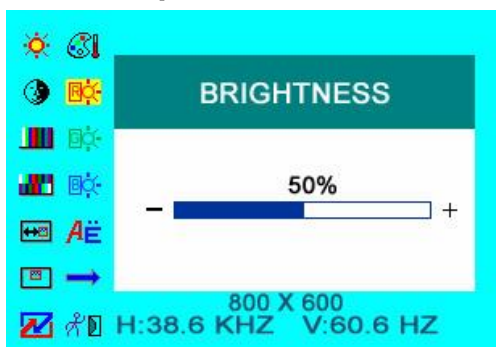

→ 次の画面に入ります

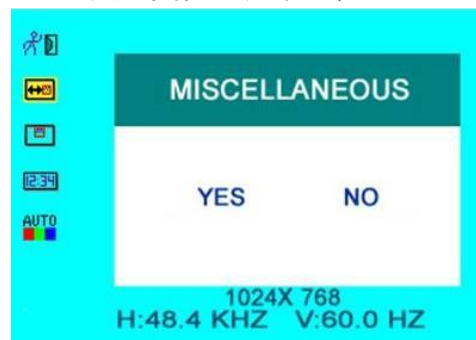

#### 3. DVI/HDMI/YPbPr モード:

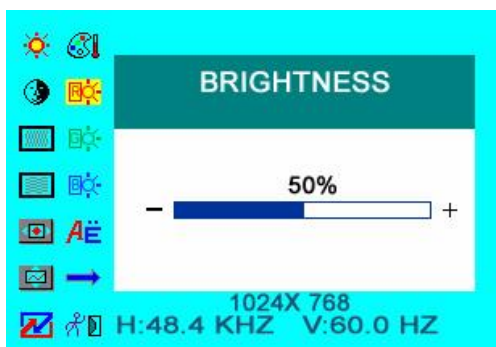


#### 4. 設定項目の機能説明:


Icon	表示名	機能
	Brightness	画面の明るさを調整します
	Contrast	画面の色合いやコントラストを調整します
	Saturation	画面の彩度を調整します
	Tint	トーンを調整します
	OSD H-Position	メニュー画面の水平位置を調整します
	OSD V-Position	メニュー画面の垂直位置を調整します
	PHASE	画面をより鮮明にします
	FREQUENCY	画面の周波数レンジを調整します
	H-POSITION	画面の水平位置を調整します
	V-POSITION	画面の垂直位置を調整します
	OSD AUTO COLOR	“YES” を選択すると色が自動調整されます
	Reset	“YES” を選択すると設定値が工場出荷時の初期値に戻されます
	Color temperature	色温度を次の中から選択します: User, 6500°K, 7500 °K, or 9300 °K
	Red	赤、緑、青の値を任意に決定します(この項目は “Color temperature” で “User” を選択している 場合のみ設定可能です)
	Green	
	Blue	
	Language	言語を設定します。
	Miscellaneous	メニュー画面の 2 ページ目に入ります
	Exit OSD	メニュー画面を終了します
	Sharpness	画面のシャープネスを調整します
	OSD Duration	何も操作を行わなかったときにメニュー画面が自動的に消えるまでの時間を 5-100 秒の間で設定します

## 4. 信号ケーブルの説明

### YPbPr ケーブル

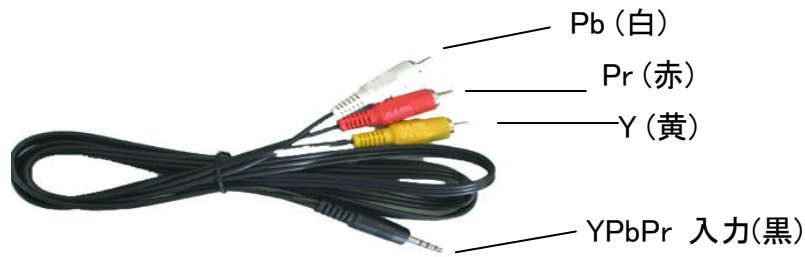

### VIDEO 1 / VIDEO 2 ケーブル

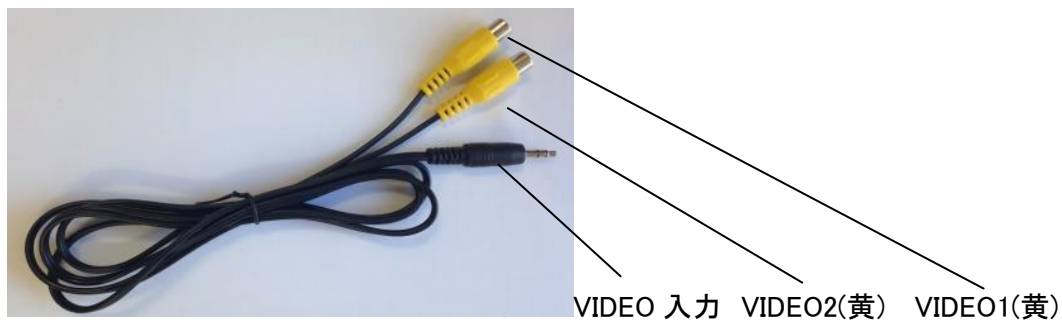

## 5. アクセサリー

下記のアクセサリが標準付属されています:



1. S-ビデオケーブル	1
2. VGA ケーブル	1
3. ビデオ/オーディオケーブル	3
4. YPbPr ケーブル	1
5. ACアダプター(12V/1.2A )	1
6. リモコン	1
7. 取扱い説明書(本書)	1



## 6. 仕様概要

液晶パネル	10.4 インチカラーTFT(4:3)
画素数	800×600(最大入力 1920×1080)
視野角	130° / 110° (水平/垂直)
入力電圧	DC 12V
入力端子	AV1, AV2, YPbPr, S-ビデオ, PC(VGA), HDMI, DVI,オーディオ
出力端子	オーディオ
消費電力	≤8W
コントラスト比	400:1
外形寸法 (高さ×幅×奥行):	226mm×200mm×39mm 260mm×200mm×70mm(スタンド装着時)
重量	902g / 1474g(スタンド装着時)

## 7. トラブルシューティング

### ※モノクロ画像しか映らない

画面の彩度および輝度を正しく調整してください。

### ※電源を入れても画像が映らない

本機と本機に接続されている機器間で入出力モードが正しく設定されていること、ケーブルがしっかりと接続されていることをご確認ください。


また、ACアダプターは必ず付属のものをお使いください

### ※明らかに画像の色がおかしい

信号ケーブルがしっかりと接続されているか、コネクタのピンが曲がったり折れたりしていないかご確認ください。

### ※リモコンに反応しない

リモコンのボタン電池が正しく装着されているか、切れていないかをご確認ください。また本機とリモコン間の障害物などのせいで通信が阻害されることがあります。

※その他、正常な画像/音声が得られない場合はメニュー設定をリセットしてみてください(Reset  )。

## 8. ご参考:

\*VGA信号が標準仕様に適合していない場合画像が正しく出力されないことがあります。

\*電源投入時に画面に明るいラインがいくつか現れることがありますが、これは正常な状態です。

もしも不具合が改善されない場合は販売店または弊社ご相談窓口までお問い合わせください。



## 製品保証書

型名	:	□FA1046 HDMI 入力対応 10.4 インチモニター		
保証期間	:	お買い上げ日より1年間		
ご購入日	:			
お客様お名前	:			
ご住所	:			
台数	:	台		
S/NO	:			
販売店名	:			
住所	:			
TEL	:	FAX	:	

## 無償保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理させていただきます。
  - 保証期間内に無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 期間内でも次の場合には原則として有償修理とさせていただきます。
  - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
  - 火事、地震、水害、落雷、その他天変地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
  - 船舶及び車載等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - 本書のご提示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内において有効です。
- 本書は再発行しませんので大切に保管してください。

### 発売元

### アイテム株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-60-10 浜町公園ビル5階

ご相談窓口 TEL:03-5614-9335 FAX:03-3664-9295

URL <http://www.iteming.jp> Mail [info@iteming.jp](mailto:info@iteming.jp)