



デジタル7インチワイドSDプレーヤー  
CE-070I-P

## 取扱説明書

---



# もくじ

はじめに	1
接続方法	2
注意	3・4
ワイヤレスリモコン	5
MENU表示	6
スイッチホールド機能	6
SETUP	7・8・9
再生の準備	10・11
再生	12
タイマーの設定	13・14・15
USBコピー	16・17・18
トラブルシューティング	19
再生フォーマット	20
スペック	21
不可視ファイルの除去	22・23・24

## はじめに

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


梱包箱から取り出したら、次の同梱品がそろっているか確認してください。

### 同梱品を確認する

- 本体×1台
- リモコン×1個
- メディアカバー、ネジ(盗難防止用)×1Set
- 取扱説明書×1冊
- ACアダプター×1個

# 接続方法

## 接続部分名称・接続方法

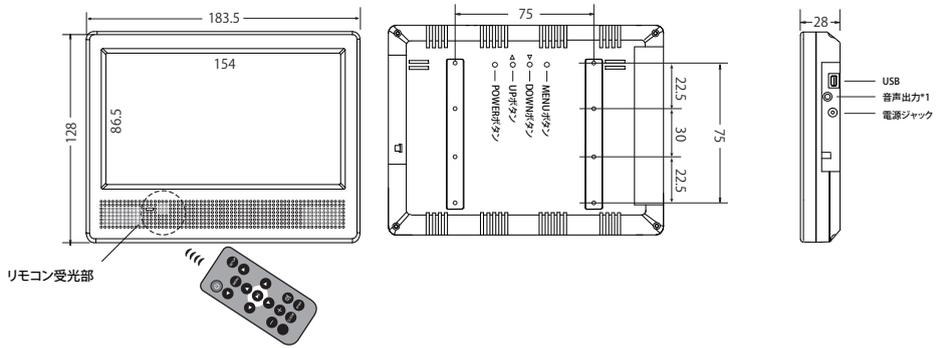



## 下記の注意事項を守らないと 火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

### 分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はお買い上げ店または弊社にご依頼ください。

### 内部に水や異物（金属物や燃えやすい物など）を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて、お買い上げ店または弊社にご相談ください。

### 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。

- ・製品と壁や棚の間にはさみ込んだりしない。
- ・電源コードを加工したり、傷つけない。
- ・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- ・熱器具に近づけない。加熱しない。
- ・電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店または弊社に交換を依頼してください。

### 機器本体や付属品は、幼児の手の届かない場所におく

内部に手を入れると、挟まれてけがをしたり、温度の高い部分にさわってやけどをすることがあります。また、本体小物部品、液晶の保護シート、SDカードなどのメモリーカードを飲み込む恐れがあります。幼児の手の届かない場所に置き、お子様が触れぬよう、ご注意ください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

### 付属のACアダプター以外は使用しない

故障・火災や感電の原因となることがあります。

### ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。

### 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所では使わない

火災や感電の原因となります。とくに風呂場では絶対に使用しないでください。

### 不安定な場所に設置しない

ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。

### コード類は正しく配置する

電源コードや接続ケーブルは、足にひっかけると本機の落下などによりけがの原因となることがあります。充分注意して接続、配置してください。

### 通電中の本機やACアダプターに長時間触れない

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

### 移動させるとき、長時間使用しないときは電源プラグを抜く

長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。

### 本機やACアダプターを布や布団などでおおった状態で使用しない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

### 分解しないでください

機構部品により、けがの原因となることがあります。また、高温になった部品にさわるとやけどの原因となることがあります。ケースが破損しても本体内部の部品には触れないでください。高電圧部品により感電する事があります。

### 本体の上に乗らない、重いものを載せない

落ちたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。

### 液晶画面に衝撃を与えない

液晶画面に強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となることがあります。

### お手入れの際は、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

### コネクターはきちんと接続する

- ・コネクターの内部に金属片を入れないでください。ピンとピンがショート（短絡）して、火災や故障の原因となることがあります。
- ・コネクターはまっすぐ差し込んで接続してください。斜めに差し込みとピンとピンがショートして、火災や故障の原因となることがあります。



下記の注意事項を守らないと  
火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

---

#### 電源コードや接続ケーブルをACアダプターに巻き付けない

断線や故障の原因となることがあります。

---

#### 雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触れない

本機や電源プラグなどに触れると感電の原因となります。

---

#### デバイスの取り付け、または取りはずすときは本体を持つ

メモリーカード、コネクタなどを本機に取り付けたり、取りはずすときは、本体に手を添えて行ってください。  
本機が落ちると、けがの原因となることがあります。

---

#### お手入れの仕方

薄い中性洗剤を含ませた柔らかい布を使用してください。乾いた布を使用すると、画面が傷つくことがあります。  
濃いアルコール、シンナー、ベンジンなどは塗装や画面の損傷を招くため使用しないでください。

---

#### 制限事項

本製品はコンピューターには接続することはできません。  
本製品がサポートする再生可能なファイル形式について、すべての環境での動作を保証するものではありません。  
本製品を使用することにより生じた直接、間接の被害、データの消失等について弊社では一切その責任を負いません。  
本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など人命に関わる設備や高度な信頼性を必要とする設備、またこれらの用途での使用は意図しておりません。このような環境下での使用に際しては一切責任を負いません。

---

#### その他のお知らせ

本書の内容に関しては、予告なしに変更する場合があります。  
本書に内容に関しては、万全を期して作成しておりますが、万が一ご不明な点や、誤りなどお気づきになりましたら弊社までご連絡いただけますようお願いいたします。  
本製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。  
本製品は日本国内での使用のみ保証が適用されます。  
本書および本製品に使用されている、社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

---

#### 再生ファイルについて

本製品がサポートする再生可能なファイル形式について、全ての環境で動作を保証するものではありません。ビットレートの高い動画ファイルの再生につきましてはメディアからの転送速度に依存します。  
動画ファイルのビットレートに対し、低速なメディアを利用された場合、コマ落ちや音声の途切れなどが発生する場合があります。ただし、メディアのメーカーやモデルにより、必ずしもこの通り動作しない場合もあります。

---

#### リモコンの注意

リモコンは、液体のかかる場所や熱、衝撃、振動のあたる場所から避けてお使いください。  
リモコンの伝達距離が短くなったと感じたら電池を交換してください。  
電池が弱くなったときや、長時間使用しないときは、電池を取り外してください。  
放置したままにしておきますと液漏れの原因となります。  
電池を正しく装着しないと故障の原因となります。

---

#### 再生ファイル形式

JPEG、MPEG1、MPEG2、MP4が再生可能です。(音声はMPEG Audio Layer1・mp3・AAC-LCに対応)  
音楽ファイルのみの再生はできません

---

#### メモリーカードの容量は2GB～8GB(HC)まで

SDカード再生時のメモリーカード容量は2GB～8GBまで。  
ただしメディアメーカーおよびメディアによっては再生できない場合があります。

---

#### ファイル名

ファイル名は半角英数で200文字、全角の漢字・ひらがな・カタカナでは100文字までです。半角カナは使用できません。

---

#### 認証機能付きUSBメモリ


指紋認証機能付きUSBメモリ、パスワード認証機能付きUSBメモリは使用できません。

---

#### パソコンのウイルス

ウイルスに感染してしまったパソコンからコンテンツファイルをSDカード・USBメモリにコピーするとウイルスに感染してしまいます。ウイルスに感染したSDカード、USBメモリを使用すると本体の故障の原因になることがあります。  
ご使用のパソコンは必ず、ウイルス対策ソフトで、感染しないようにしてください。

# ワイヤレスリモコン

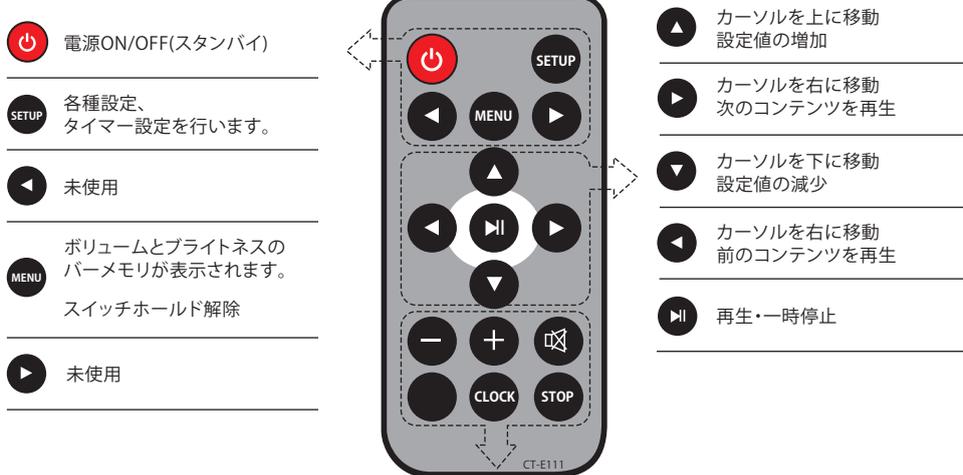

電源ON/OFF(スタンバイ)

各種設定、  
タイマー設定を行います。

未使用

ボリュームとブライトネスの  
パーメモリが表示されます。  
スイッチホールド解除

未使用

カーソルを上に移動  
設定値の増加

カーソルを右に移動  
次のコンテンツを再生

カーソルを下に移動  
設定値の減少

カーソルを右に移動  
前のコンテンツを再生

再生・一時停止

音量を下げます  
ブライトネスを下げます

音量を上げます  
ブライトネスを上げます

MUTE  
音声を一時中断します。もう一度押すと  
解除されます。

現在時刻を右上に表示

再生を停止してファイル一覧を表示します。  
セットアップのサブメニューからメインメニューに  
戻ります。セットアップから抜けます。

未使用

## ※スイッチホールド機能

スイッチホールド機能が働いているときは、リモコンも キー以外操作できません。  
解除するときは キーを1秒間隔で4回押してください。

# MENU 表示

①動画コンテンツを再生時にリモコンの **MENU** キーを押すとボリュームのバーメモリが表示されます。

**+** **-** キーで音量をV:0からV:30の範囲で可変できます。(デフォルトはV:16です)



②もう一度、リモコンの **MENU** キーを押すとブライトネスのバーメモリが表示されます。

**+** **-** キーで音量をB:1からB:10の範囲で可変できます。(デフォルトはB:5です)



リモコンの **MENU** キーを押す毎にボリュームとブライトネスのバーメモリが切り替わります。

表示したあと5秒ほどでバーメモリは消えます。

※ボリュームはメニューを表示させなくてもリモコンの **+** **-** キーで増減します。

# スイッチホールド機能

SETUPメニューのButton LOCKをONに設定になっているときは、本体を起動させてから20秒以内に背面ボタンを操作しないと自動的にスイッチホールド機能が働きます。(初期値はONになっています) スイッチホールドが働くと背面ボタンおよびリモコンが操作出来なくなりますので、下記の手順で解除してください。

(解除後に何も操作しない時間が20秒続くとスイッチホールド機能が働きます)


スイッチホールドの解除方法

①本体側面ボタンでの解除方法

- 1.MENUボタンを3秒以上押し続けます。
- 2.UPボタンまたはMENUボタンを押します。
- 3.MENU表示が画面の下側に表示され、ボリュームまたはブライトネスへの変更および設定値をMENU、UP、DOWNボタンで変更出来るようになります。

②リモコンでの解除方法

- 1.リモコンの **MENU** キーを1秒間隔で4回押します。
- 2.リモコンが操作出来るようになります。

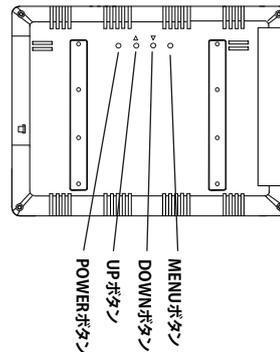


# SETUP

- ①リモコンの **SETUP** キーを押すとセットアップメニューが表示されます。
- ② **▲** **▼** キーを使ってカーソルを各項目に合わせ、**▶** キーを押します。
- ③各項目の設定内容が表示されるので **▲** **▼** キーで変更し **▶** キーで確定します。  
設定された項目には  が付きます。
- ④ **STOP** キーを押すと前の画面に戻ります。もう一度 **STOP** キーを押すとセットアップメニューから抜けます。



スイッチホールド機能が働いているとリモコンの **SETUP** キーは動作しません。

本体側面の MENU ボタンを3秒以上押す、またはリモコンの **MENU** キーを1秒間隔で4回押してスイッチホールド機能を解除してください。

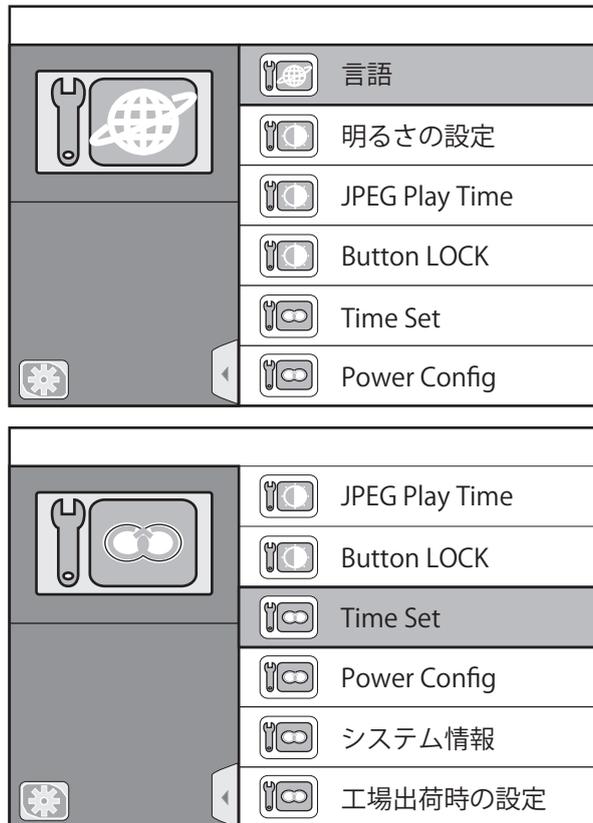



セットアップメニュー

# SETUP

言語：セットアップメニューなどに表示される文字の言語を設定します。




明るさの設定：ブライトネスの設定をします。  
(MENU 画面の B の値と同じになります)

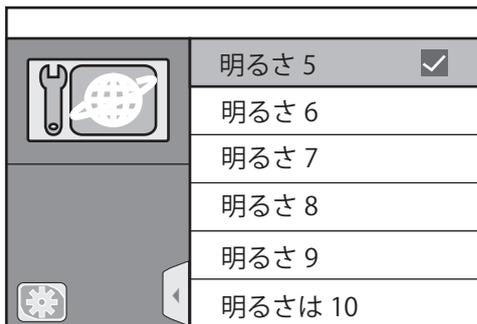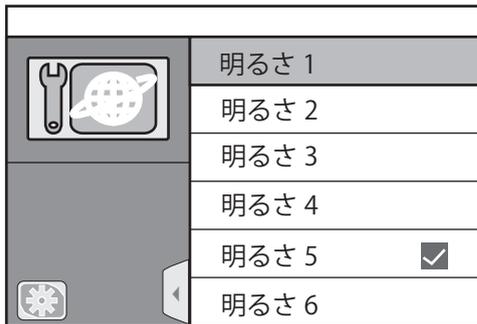


# SETUP

JPEG Play Time: スライドショーの切替時間を設定します。

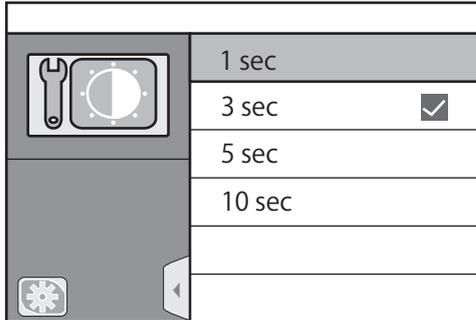

Button LOCK: 側面ボタンのスイッチホールドを設定します。

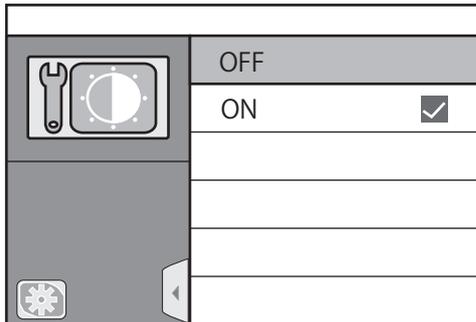

Time Set: 現在の時刻を設定します。(タイマー動作時に必要になります)

Power Config: タイマー動作の設定をします。

システム情報: FW のバージョンが表示されます。

工場出荷時の設定: 工場出荷時の設定に戻します。(OSD 言語は English になります)

# 再生の準備

## コンテンツファイルを SD カードへコピー

本機で再生可能なフォーマットは下記の通りです。

※コンテンツファイルを作成する際は、市販の編集ソフトなどを使い、下記コンテンツファイル形式で制作してください。

### ◎ コンテンツファイル形式

- 写真ファイル：JPG< 最大解像度 :15360×8640(16:9) ピクセル (Baseline)>
- 音楽ファイル：MP3、AAC、WMA(音楽ファイルのみの再生は出来ません)
- 動画ファイル：MPEG1/MPEG2/MP4



< 解像度：1920×1080 ピクセル >

ビットレート：最大 20Mbps まで


※動画コンテンツファイルは上記のビットレート値内で必ず制作してください。レート値以外で再生すると、再生の不具合や故障の原因となりますので注意してください。

※ファイル名は半角英数時で 200 文字、全角の漢字・ひらがな・カタカナでは 100 文字までです。

< 例 > coffee\_movie01

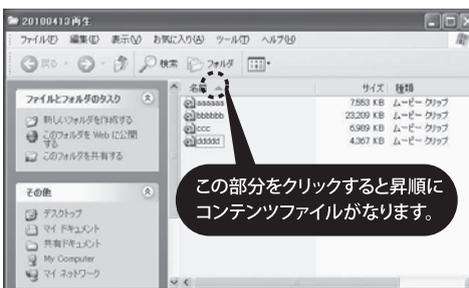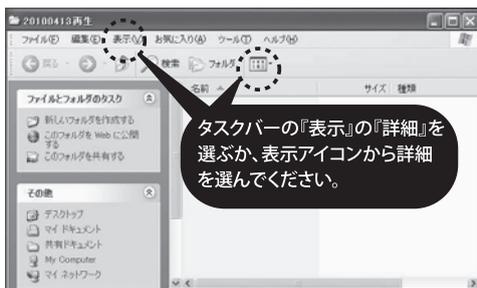

- ① 新フォルダを作成し、フォルダ名をつけてください。
- ② 再生させたいコンテンツファイルを新フォルダ内に入れてください。

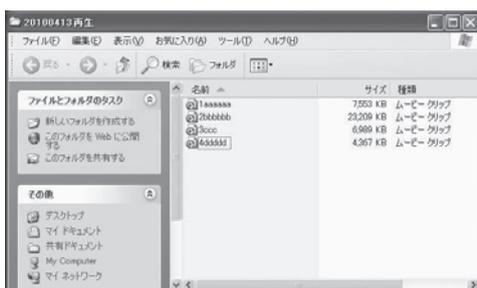


- ③ 再生させたい順番に、コンテンツファイル名の前に数字半角で番号をつけてください。
- ④ コンテンツファイルの入っていないSDカードをフォーマットする。SDカードリーダーにSDカードをセット。『マイコンピュータ』を開いて、SDカードのアイコンをマウスで右クリック。フォーマットを選びます。


# 再生の準備




- ⑤『ファイルシステム』を『FAT』または『FAT32』を選択。『クイックフォーマット』に☑をいれて『開始』してください。終了したら、SDカードのアイコンフォルダをクリックしてオープンしてください。

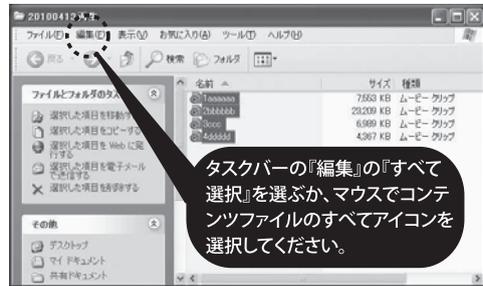

- ⑥新フォルダのタスクバーの『編集』の『すべて選択』を選ぶか、マウスを使って、すべてのコンテンツツァイルをクリック選択してください。選択されるとコンテンツツァイルの文字が反転します。

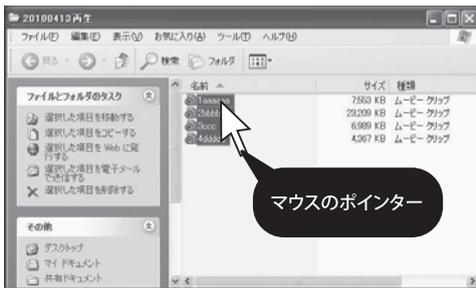

- ⑦マウスのポインターを一番上のアイコンにのせ、右クリック『コピー』を選びます。

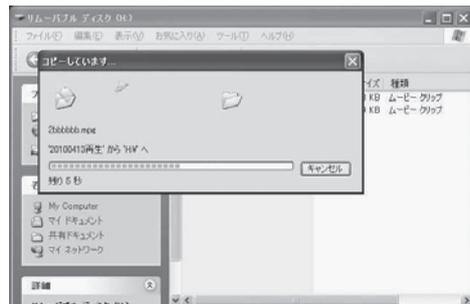

- ⑧SDカードのアイコンフォルダ内でマウスを右クリック『貼り付け』を選択してください。

※コンテンツツァイルはコピーされた順番で再生されます。⑦の時に、必ずマウスのポインターが一番上のアイコンやコンテンツツァイルにのっているか注意してください。


# 再生

- ①P10、P11の手順で用意したSDカードを本体にセットします。ACアダプターを本体に接続し、電源ONします。
- ②Helloと表示されコンテンツファイルが繰り返し再生します。

※SDカードまたはUSBメモリにコピーした順番で再生されます。

動画と静止画が入った混在再生時はコピーした順番とは関係なく全ての動画コンテンツを再生した後に静止画が再生されます。

音楽ファイルは再生出来ません。

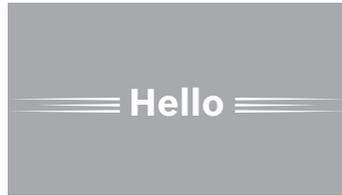

起動画面



SDカードとUSBメモリは必ずどちらか一方だけを本体に挿入してください。

SDカードとUSBメモリを両方挿入して電源を入れるとUSBメモリー内のコンテンツをSDカードへ自動的にコピーしますので、注意してください。



SDカードまたはUSBメモリは必ず本体の電源が入っていない状態で抜き挿しを行ってください。

再生不良が発生したり、SDカードまたはUSBメモリが故障する原因となります。


# タイマーの設定

お店の営業時間にタイマー設定をすると、お店のスタッフが電源のオン・オフの作業を行わなくても自動でモニターの電源がオンになりファイルが再生されます。そして、設定した時間にモニターの電源をオフにします。


## 日時の設定

①リモコンの **SETUP** キーを押します。

② **▲ ▼** キーを使ってカーソルを Time Set に合わせ、**▶▶** キーを押します。

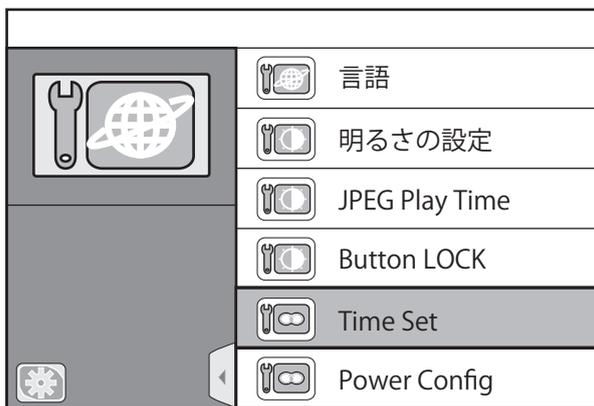

③ 現在時刻の設定画面 (RTC TIMER SETUP PAGE) が表示されます。

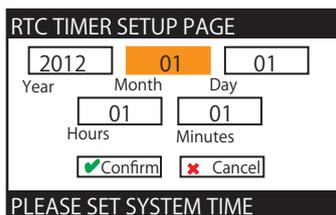

④リモコンの **◀ ▶** キーで変更する項目にカーソルを移動します。

⑤リモコンの **▲ ▼** キーで設定値を増減します。

⑥日付と時刻の修正が完了したらリモコンの **◀ ▶** キーでカーソルを **✔ Confirm** に移動します。

⑦リモコンの **▶▶** キーを押すと設定されます。

⑧リモコンの **STOP** キーで前の画面に戻します。

# タイマーの設定

お店の営業時間が10:00から20:00でモニターの動作時間を9:45から20:15までだとします。  
以下の方法でタイマーの設定を行います。


## Power Config の設定

①リモコンの **SETUP** キーを押します。

② **▲ ▼** キーを使ってカーソルを Power Cofig に合わせ、**▶** キーを押します。



③タイマーの設定画面 (AUTO POWER SETUP PAGE) が表示されます。

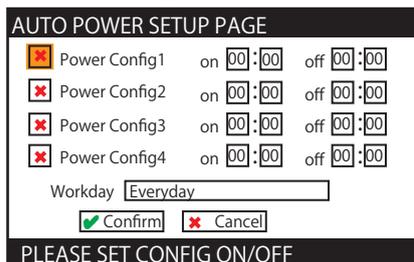

④リモコンの **◀ ▶** キーで Power Config 1 の on の” 時” の欄にカーソルを移動します。

⑤リモコンの **▲ ▼** キーで” 時” の欄の数値を 09 にします。カーソルを移動させ” 分” の欄の数値を 45 にします。

⑥同様に off の” 時” の欄を 20、” 分” の欄を 15 にします。

⑦ **◀ ▶** キーで Power Config1 の先頭の欄で **✖** となっている場所にカーソルを移動します。

⑧ **▶** キーを押すと **☑** に変化します。

# タイマーの設定

- ⑨ ▲ ▼ キーを使ってカーソルを **Confirm** に移動させ、▶ キーを押します。

AUTO POWER SETUP PAGE

<input checked="" type="checkbox"/>	Power Config1	on	09:45	off	20:15
<input type="checkbox"/>	Power Config2	on	00:00	off	00:00
<input type="checkbox"/>	Power Config3	on	00:00	off	00:00
<input type="checkbox"/>	Power Config4	on	00:00	off	00:00

Workday

PLEASE SET CONFIG ON/OFF

## Workday

- Everyday : 毎日タイマー動作をする  
Everyday except weekend : 土日曜日を除いてタイマー動作をする  
Everyday except Sunday : 日曜日を除いてタイマー動作をする

- ⑩ リモコンの **STOP** キーを押すと起動画面が表示されコンテンツが再生されます。
- ⑪ 設定した時刻になったらタイマーにより自動オン、自動オフをします。

# USBコピー



**注意**

誤った操作をすると、本体が故障する恐れがあります。良く本誌をお読みの上お取り扱いください。誤操作による故障は、保証の対象ではないのでお気をつけください。

USBメモリから本体のSDカードに新しいファイルを自動コピーします。

## 新しいコンテンツファイルを準備する

10 ページの①～③の順番で、差し換えたい新しいコンテンツファイルを準備します。同じ手順で行ってください。




リムーバブル ディスク (H:)

① USBメモリのフォーマットを行ってください。


USBメモリのアイコンをマウスで右クリック

『フォーマット』を選びます。

『ファイルシステム』を『FAT32』に選択、『クイックフォーマット』にチェックを入れて『開始』してください。終了したら、USBメモリのアイコンフォルダをクリックしてオープンしてください。

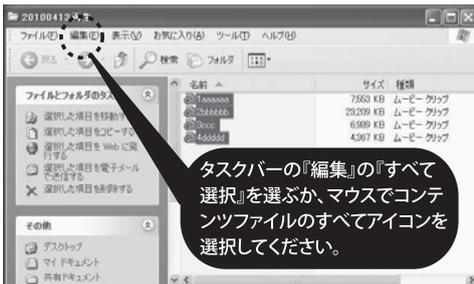


② 新フォルダのタスクバーの『編集』の『すべて選択』を選ぶか、マウスを使って、すべてのコンテンツファイルをクリック選択してください。選択されるとコンテンツファイルの文字が反転します。

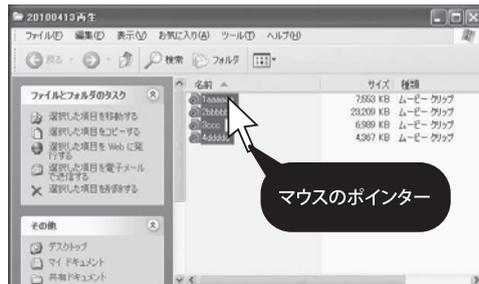

③ マウスのポインターを一番上のアイコンにのせ、右クリック『コピー』を選びます。もしくは、一番上のファイル名のアイコンにポインターをのせたままクリック。USBメモリにドラッグ&ドロップします。

# USBコピー

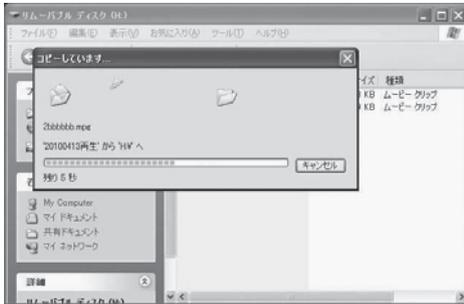

- ④USBメモリのフォルダ内でマウスを右クリックし『貼り付け』を選択してください。もしくは、③からUSBメモリ内にドラッグ&ドロップするとコピーが開始します。

# USBコピー

## USBメモリからSDカードへコピーする

- ⑤電源OFFにする。(本体からACアダプターを抜いてください)
- ⑥SDカードが挿入された状態で、新コンテンツの入ったUSBメモリを差し込んでください。
- ⑦電源をONにする。(本体へACアダプターを差し込んで下さい)
- ⑧起動画面にCopying, please waitと表示されコピーが開始されます。



- ⑨電源OFFにしてUSBメモリを取り外します。
- ⑩電源をONにします。(本体へACアダプターを差し込んで下さい)

## 注意

- SDカード内のデータは消去されます。
- SDカード容量以上のコンテンツファイルはコピー出来ません。必ずコピーする前にSDカードの容量を確認して、容量以内のファイルをコピーしてください。
- USBコピー機能はコンテンツファイル形式のみ使用可能です。USBメモリのコンテンツファイルの拡張子は.mpg、.jpg、.mp3に限定してください。(拡張子が表示されている場合)
- 下記のコンテンツファイルはコピー出来ませんのでUSBメモリに入れないでください。
  - ①Excel、Word、テキストファイルなど
  - ②PC自動立ち上げソフト
  - ③Macの不可視ファイル
- ファイル名に半角カタカナは使用できません。

# トラブルシューティング



理由の如何を問わず、ご自身で修理しようとしたりして、本体の蓋を開けたりすると、保証の対象外となりますのでお気を付けてください。本体内部には、高電圧となっている部分があり、蓋をあけると、電気ショックを受けたりすることがあります。本体を修理に出す前に、まずは、次の点を確認してください。

下記の通りに行っても直らない場合は、お買い上げ頂いた販売店または弊社にお問い合わせください。

問題	チェック項目	対処方法
映像が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>■電源は正しく接続されていますか？</li> <li>■ACアダプターのプラグが、きちんとコンセントに接続されていますか？</li> <li>■SDカードがきちんと挿入されていますか？</li> <li>■対応ファイル形式ですか？</li> <li>■SDカードが故障している可能性があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ACアダプターのプラグをきちんと差し込んでください。</li> <li>■ACアダプターのコネクタをきちんと奥まで差し込んでください。</li> <li>■SDカードをカチッと音がするまで差し込んでください。</li> <li>■20ページを参照してください。</li> <li>■SDカードを本体から取り外して電源を入れてみてください。</li> <li>■Helloの起動画面が表示がしましたらSDカードの故障です。SDカードを交換してください。</li> </ul>
音声再生されない (音が出ない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■リモコンによるボリュームが"0"になっていませんか？</li> <li>■対応ファイル形式ですか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■リモコン音量キーでボリュームを調整してください。</li> <li>■本体のスピーカー故障の場合があります。</li> <li>■20ページを参照してください。</li> </ul>
リモコンが正しく動作しません	<ul style="list-style-type: none"> <li>■電池がありますか？</li> <li>■電池が正しく装着されていますか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■他の電池で確認してください。(CR2025)</li> <li>■電池を取り外して、乾いた布などで良く拭いてから、再度電池を装着してください。</li> <li>■リモコンの赤外線照射部分を本体受光部に向けて操作してください。</li> <li>■本体の受光部側に問題がある場合があります。</li> <li>■リモコンが故障している場合があります。</li> </ul>
SDカード内のファイルを再生・表示することが出来ません	<ul style="list-style-type: none"> <li>■対応ファイル形式ですか？</li> <li>■SDカードの接触不良の可能性があります。</li> <li>■SDカードへのコピーに不具合がある可能性があります。</li> <li>■コンテンツがフォルダに入っていないですか？</li> <li>■SDカードが故障している可能性があります。</li> <li>■不可視ファイルが入っている可能性があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■20ページを参照してください。</li> <li>■SDカードを抜き挿ししてください。(プッシュプルタイプですのでSDカードを上から押すと飛び出できます。)</li> <li>■SDカードのフォーマットを行ってください。(10、11ページの④⑤参照)その後、再度コンテンツファイルをコピーしてSDカードを挿入してください。</li> <li>■フォルダ内のコンテンツは再生できません。フォルダの外にコンテンツを出しフォルダは削除してください。</li> <li>■他のSDカードに交換してください。</li> <li>■Apple製のMacでSDカードにコンテンツをコピーすると不可視ファイルと一緒にコピーされます。不可視ファイルを取り除いてください。</li> </ul>
電源ONしてもすぐに切れる		<ul style="list-style-type: none"> <li>■タイマーの設定及び、時間設定を確認してください。</li> </ul>
USBコピーが出来ません	<ul style="list-style-type: none"> <li>■USBはFAT32でフォーマットされていますか？</li> <li>■USBメモリ内のコンテンツがフォルダに入っていないですか？</li> <li>■SDカードで再生が出来ますか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■FAT32でフォーマットし直して下さい。</li> <li>■フォルダ内のコンテンツはコピーできません。フォルダの外にコンテンツを出してフォルダは削除してください。</li> <li>■再生しない時はSDカードが故障しています。交換して下さい。</li> </ul>

# 再生フォーマット

## コーデック (映像)

Codec	Profile@Level	最大解像度	最大フレームレート
MPEG1		1920×1080	30fps
MPEG2	Main@High		
H.264	Baseline/Main/High@4.0		
H.263	Baseline		

## コーデック (音声)

Codec	Profile@Level	最大ビットレート	最大サンプリングレート
MP3	ALL	320kbps	48000Hz
ACC-LC		384kbps	

## 映像 + 音声 (コンテナ形式: 拡張子)

コンテナ	Audio	Video	最大ビットレート
MPG	MP2/MP3	MPEG1/2	20Mbps
MP4	MP3/AAC	H.264	20Mbps

## 静止画

Photo	最大解像度	Profile
JPEG	15360×8640 ピクセル	Baseline

Adobe Illustrator で書き出した JPEG ファイルは再生できません。

書き出した JPEG ファイルをペイントや Photo Shopなどで開き、JPEG形式で再度保存すると再生が出来るようになります。

# スペック

型名	デジタル7インチワイドSDプレーヤー
型番	CE-070I-P
仕様	
・LCDパネル	TFT(LED/バックライト)
・画面サイズ	7インチ/16:9
・画素数	800×480×3(RGB)
・輝度	350cd/m <sup>2</sup>
・視野角(左/右/上/下)	70°/70°/50°/70°
・使用電源	DC12V
・消費電力	≦5.6W
・OSD言語	日本語/英語/中国語
・再生メモリーカード	SD/USB
・スピーカー	2W×2
・本体スイッチ	MENU(VOLUME/BRIGHTNESS) VOLUME UP/VOLUME DOWN/POWER(電源オン/スタンバイ)
・モニタースタンド	CL-11D(別売り)
・取付穴位置	取付金具穴 VESA75×75mm/追加取付穴
・動作温度	0°C~45°C
・保存温度	-10°C~60°C
・重量	400g
・外形寸法(幅×高さ×奥行) ※	183.5(W)×128(H)×28(D)mm
・ACアダプター	入力:AC100V-240V 50/60Hz 出力:DC12V/2A
・再生メモリーカード容量	2GB-8GB(HC)
・再生フォーマット	JPEG,MPEG I ,MPEG II ,MP4(H.264)
・音声出力	1系統(ミニピンジャック、ステレオ)
機能	
オートパワーオン	○
自動再生	○
オートリPEAT機能	○
プレイリスト再生機能	×
フォルダーリPEAT機能	×
ラストメモリー機能	○
タイマーモード	○
USBコピー機能	○
電子ボリューム機能	○
画面サイズ切替機能	×
スイッチホールド機能	○
音声出力	○
カード盗難防止機能	○
インジケータ(LED表示)	○
付属品	
1.ACアダプター(PSE)	○
2.モニタースタンド	CL-11D(別売り)
3.リモコン(試用電池入)	○
4.メディアカバー、ネジ(盗難防止用)	○
5.取扱説明書	○

※突起物はありません

# 不可視ファイルの除去

Mac OS を使用して USB などにコピーすると不可視ファイルも一緒にコピーされます。  
Mac OS で必要なファイルの為、不可視ファイルを入れない状態でのコピーは出来ません。

本機では不可視ファイルが SD カード内に入っていると再生が停止するなどの不具合が発生します。  
下記の手順に従って不可視ファイルを SD カードから取り除いてください。

コピーしたストレージメディアから不可視ファイルを取り除く方法は Windows 機を使用するか、アプリケーションソフトを入れる必要が有ります

## 1. アプリケーションソフトを使用する方法 (Mac OS 10.5 以降の OS)

- ①Eject for Windows を Mac にインストールしデスクトップまたは Dock に置きます。



- ②USB メモリのアイコンを Eject for Windows にドラッグ & ドロップします。



- ③USB メモリ内の Windows では不要のファイルは削除された上で、USB メモリのアイコンはデスクトップからなくなります。  
(USB メモリは物理的に取り外せる状態になっています)
- ④USB メモリを Mac から取り外します。  
取り外した USB メモリは Mac で確認しないで下さい。  
除去した不可視ファイルが再び生成されてしまいます。

このアプリケーションの URL

<http://www011.upp.so-net.ne.jp/decafish/EjectForWindows/EjectForWindowsJ.html>

# 不可視ファイルの除去


## 2.Windows PC での除去

①Windows の設定を変更し隠しファイルが表示できる様にします。

【Windows7、 Windows Vista】

1. スタートボタンの  をクリックし右側に表示される”ドキュメント”をクリックします。


2.”整理”をクリックし”フォルダーと検索オプション”をクリックしてフォルダーオプションを画面表示します。

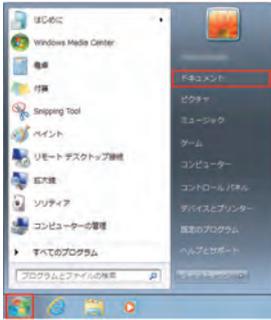

Window7





Window Vista

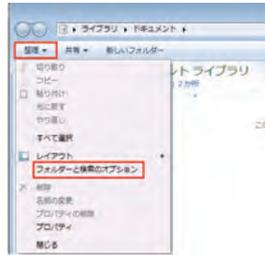


3.”フォルダーオプション”画面の”表示”タブをクリックします。

4.”詳細”設定ボックス一覧で”ファイルとフォルダーの表示”の下にある”隠しファイル、隠しフォルダー、およびドライブを表示する”をクリックし”適用”ボタンをクリックします。

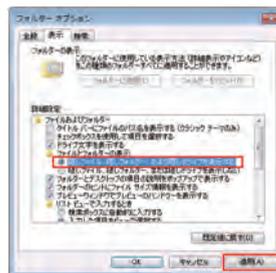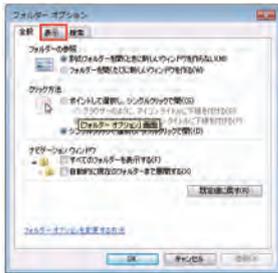

5.”OK”ボタンをクリックし”フォルダーオプション”画面を終了します。

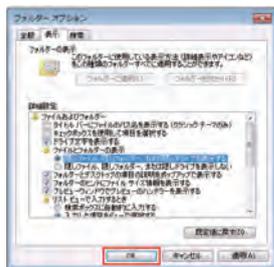


# 不可視ファイルの除去

【Windows XP】


1. スタートボタンをクリックし右側に表示される “マイドキュメント” をクリックします。
2. “ツール” メニューから “フォルダオプション” をクリックして “フォルダオプションを表示” させます。



3. “フォルダオプション” 画面の “表示” タブをクリックします。
4. “詳細設定” ボックス一覧で “ファイルとフォルダの表示” の下にある “すべてのファイルとフォルダを表示” ボタンをクリックします。

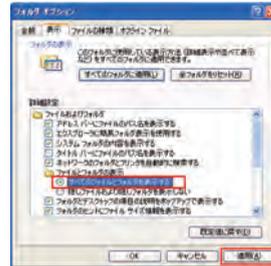

5. “OK” ボタンをクリックし “フォルダオプション” 画面を終了します。

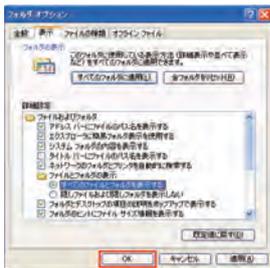

- ② USB メモリや SD カードなどのストレージメモリを開き不可視ファイルを削除します。  
(下図の様に先頭が . で始まるファイルやフォルダ)



## 製品保証書

モデル名	<input type="checkbox"/> CE-070I-P デジタル7インチワイドSDプレーヤー
保証期間	お買い上げ日より1年間

ご購入日	
お客様お名前	
ご住所	
台数	
S/NO	

販売店名			
住所			
TEL		FAX	

## 無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理させていただきます。
  - 保証期間内に無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 期間内でも次の場合には原則として有償修理とさせていただきます。
  - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ②お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
  - ③火事、地震、水害、落雷、その他天変地異、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
  - ④船舶及び車載等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - ⑤本書のご提示がない場合
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 3、本書は日本国内において有効です。
- 4、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

発売元

アイテム株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-60-10 浜町公園ビル5F  
ご相談窓口 TEL:03-5614-9335 FAX:03-3664-9295

URL <http://www.iteming.jp> Mail [info@iteming.jp](mailto:info@iteming.jp)