

DV-2507CP 設定変更の手順

1 修正ソフトの準備

修正ソフト(MCU.bin)をダウンロードし、お手持ちの「USBメモリー」にコピーしてください。

USBメモリーをご用意ください。



2 インストール手順

- ①車両のキーをONにし、DVDが使用できる(電源が供給されている)状態にしてください。
- ②DVD本体の電源をONにし、画面に「Iteming」が表示されていることを確認してください。



- ③画面に「Iteming」が表示されていることを確認できましたら、本体にディスク、SDカード、USBメモリーが入っていないことを確認してください。入っている場合は、取り出してください。
 - ④画面に「Iteming」が表示されている状態で、修正ソフトを保存したUSBメモリーを、DVD本体右下のUSB差込口に差し込むと、修正ソフト変更が自動で開始されます。
- ▶ 変更中の画面につきましては、P3の「修正ソフト変更中の画面について」を、ご確認ください。



- ⑤黒い画面が表示され**1分経過後***、車両のキーをOFF(電源が供給されない)状態にし、10秒後にUSBメモリーを抜いてください。

※1分経過する前に電源をOFFにすると、修正ソフト変更が正常に完了できず、機器が動作しなくなります。

DV-2507CP 設定変更の手順

3 修正ソフトの確認


①車両のキーをONにし、DVDが使用できる(電源が供給されている)状態にしてください。
電源が供給されると、画面に「Iteming」が表示されます。



②DVD、又はCDを読み込み中や再生中に、リモコンのFMボタンを押し、画面左上に「FM:OFF」と表示されていることを確認してください。

DVDやCDを再生中に「FM:OFF」表示が確認できたら、修正変更が完了となります。

リモコンのFMボタン位置

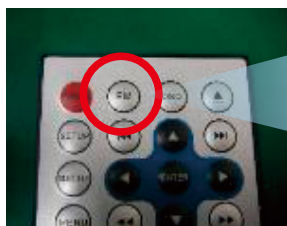

FM : OFF表示



※画面は、DVD読み込み時に、リモコンのFMボタンを押した状態です。

③画面左上に「FM:OFF」が表示されない場合は、「1.修正ソフトの準備」から、再実施してください。

DV-2507CP 設定変更の手順

修正ソフト変更中の画面について

注意事項


- 修正ソフト変更中は、下記2種類の画面表示があります。修正ソフト変更中に、車両のキーをOFFにしたり、USBメモリーを抜くと、機器が使用できなくなります。
- USBメモリーを差し込んで、修正ソフト変更がされない場合は、車両のキーをOFFにし、USBメモリーを抜き「1.修正ソフトの準備」から再度、実施してください。

画面1

1
修正ソフト変更画面が表示されます。



2
黒い画面が表示されます。




3
「Iteming」が画面に表示されます。



4
修正ソフト変更画面が表示されます。




5
黒い画面が表示されます。




黒い画面のままですが、修正ソフト変更中です。
故障ではありませんので、電源をOFFにしたり、USBメモリーを抜いたりせず、1分間お待ちください。

画面2

1
修正ソフト変更画面が表示されます。

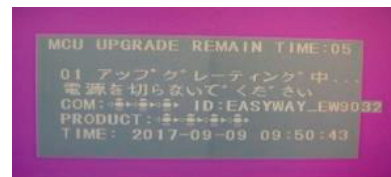

2
黒い画面が表示されます。



黒い画面のままですが、修正ソフト変更中です。
故障ではありませんので、電源をOFFにしたり、USBメモリーを抜いたりせず、1分間お待ちください。