



このたびは、8インチモニター FA801 をお買い上げ頂き、まことに有難うございました。  
製品を安全にご利用いただくために、使用前に取扱説明書をよくお読みください。  
また、取扱説明書は、すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

# 安全のための注意事項

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。  
(下記は絵表示の一例です)

 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡又は重症などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「損傷を負う可能性又は物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## 警告

 分解禁止	<b>分解や改造はしない</b> ●機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。 ●点検や修理は、販売店にご相談ください。
	<b>水をかけたり、濡らしたりしない</b> ●本機の内部に入ると、故障及び火災や感電の原因となります。
	<b>乗り物を運転中に使用しない</b> ●自動車やバイク、自転車の運転中は、イヤホンでのご使用はお止めください。交通事故発生の原因や運転の妨げとなり、違法となる場合があります。
	<b>電池は正しく取り扱う</b> ●幼児の手の届くところには放置しない（本機も含む） ●＋と－は正しい向きを確認する。 ●ネックレスなどの金属物と一緒にしない。 ●長期間使用しないときは、取出しておく。

## 注意

	<b>接続は正しく確実に行ってください。</b> ●接続が緩むと発煙、発火の原因になる場合があります。
	<b>直射日光のあたる場所、湿度の高い場所に置かない。温度が著しく上昇する場所や極端な低温の場所で使用しない。</b> ●キャビネットの変形や火災、感電など故障の原因になります。

## セット内容

- ・モニター本体 ×1
- ・ACアダプター ×1
- ・リモコン ×1
- ・AV変換ケーブル ×1
- ・VGA変換ケーブル ×1
- ・取扱説明書 ×1

## 本体仕様

- ・液晶パネルサイズ:8インチカラー液晶モニター(4:3)
- ・画素数:1,440,000(800×600×RGB)
- ・画面輝度:250cd/m<sup>2</sup>
- ・視野角:左右140° /上下120°
- ・入出力端子:ビデオ入力×2/VGA入力×1(AV変換+VGA変換ケーブル使用)
- ・外形寸法:(W)205×(D)178×(H)67mm(最小)/(W)205×(D)150×(H)210mm(最大)
- ・本体重量:約1.25kg
- ・電源・消費電力:DC12V・10W

※VGA入力時の画面解像度は800×600になります。PC接続する場合はPCの解像度を必ず、800×600に設定してください。設定しないと正しく画面表示されません。



## 各部の機能(本体)



- ①MENU(メニューキー):  
画面設定、機能設定ボタン
- ②-(マイナスキー):  
音量調整及び、メニューレベルのマイナスで使用します。
- ③+(プラスキー):  
音量調整及び、メニューレベルのアップで使用します。
- ④<(アジャストキー):  
調整機能及びメニュー選択のダウンで使用します。
- ⑤>(アジャストキー):  
調整機能及びメニュー選択のアップで使用します。
- ⑥PC/AV(入力切替キー):  
AV1,AV2,VGA入力切替ボタン
- ⑦POWER(電源キー):  
電源のオン・オフボタン
- ⑧15P SKS INPUT(映像音声入力端子):  
付属の専用AV変換ケーブルを接続します。
- ⑨POWER(電源端子):  
電源入力端子(DC12V)
- ⑩VGA変換ケーブル:  
専用AVケーブルを本体に接続してから使用します。
- ⑪専用AV変換ケーブル:  
本体に映像・音声信号を入力するときに使用します。  
※VGA接続するときはVGA変換ケーブルを追加接続します。



## 各部の機能(リモコン)

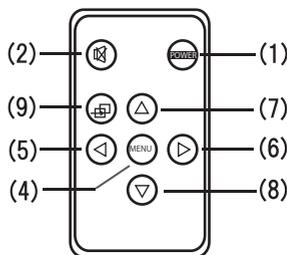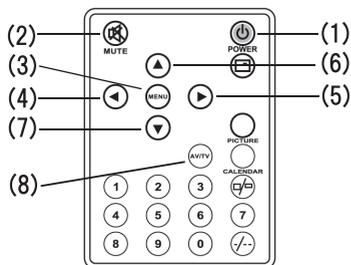

- Ⓚ : POWER ON/OFF : (1) 電源ON/OFFボタン 電源のオン・オフを行います。
- Ⓛ : MUTE : (2) ミュートボタン 音を消したいときに使用します。再度押すと解除されます。
- Ⓜ : Display inputted mode : 本機では使用しません。
- Ⓝ : Display MENU key : (3) メニューボタン 画面設定、機能設定をするときに使用します。
- Ⓜ : Volume down or to adjust the value of setting function : (4) ◀ ボタン メニュー選択のアップで使用します。
- ▶ : Volume up or to adjust the value of setting function : (5) ▶ ボタン メニュー選択のダウンで使用します。
- ▲ : Selection key : (6) ▲ ボタン 調整機能を変更する時に使用します。
- ▼ : Selection key : (7) ▼ ボタン 調整機能を変更する時に使用します。
- AV1, AV3, PC switch : (8) 入力切替ボタン AV1, AV2, VGAの入力切替で使用します。
- 0~9 : Number keys (No use) : 本機では使用しません。
- Ⓜ : Unit, double-digit, three-figure (No use) : 本機では使用しません。
- Ⓜ : Picture : 本機では使用しません。
- Ⓜ : No use : 本機では使用しません。
- Ⓜ : No use : 本機では使用しません。

## ご注意ください！

- ・電源のオン・オフ、VGA入力切替には若干時間がかかります。

## 故障かな？と思ったら

故障や異常かなと思った場合は、すぐに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または弊社サービスまでご連絡、ご相談ください。

アイテム株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-60-10

TEL: 03-5614-9335 / FAX: 03-3664-9295 mail : info@iteming.jp