



本製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。  
次の同梱品がそろっているか確認してください。

- 本体×1台
- AVケーブル ×1本
- HDMIケーブル ×1本
- リモコン×1個
- ACアダプター×1個
- 取扱説明書×1冊

## SET UPモード

主要な部分について説明します。記載していない部分についてご質問等ありましたら、アイテムまでお問合せください。

## 機能説明・出荷時設定

機能名	機能概要	出荷設定
Language	表示言語設定	English
Screen Saver	Screen Saver 移行時間設定	OFF
Video Output Mode	モニター仕様設定	HDMI-1080i(60Hz)
Audio Output Mode	未使用	未使用
Auto Play	メディアを入れたときの自動再生設定	Movie
Auto Detect HDMI	HDMIの自動検出設定	ON
Restore Default Setting	未使用	未使用
System Information	未使用	未使用

△日本で使用しているモニターはNTSC仕様です。HDMIの解像度は必ず60Hzを選択してください。

## △危険

- 分解、改造をしない。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所では使用しない。
- コード類は正しく配置し、付属のACアダプター以外は使用しない。
- 濡れた手で電源プラグや本体を触らない。
- 内部に異物を入れない。
- 雷が鳴りだしたら、本機や電源プラグに触れない。
- 通電中の本機やACアダプターに、長時間触れない。

## △使用上の注意

- 本製品がサポートする再生可能なファイル形式について、すべての環境での動作を保証するものではありません。
- 本製品を使用することにより生じた直接、間接の被害、データの消失等について弊社では一切その責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など人命に関わる設備や高度な信頼性を必要とする設備での使用は意図しておりません。このような環境下での使用に際しては一切責任を負いません。

## 再生の準備

### SDカードをフォーマット

- ①SDカードをパソコンにセットします。パソコンにSDカードスロットがない場合は、SDカードリーダーをご用意ください。
- ②『エクスプローラー』を開いて、左側にある『コンピュータ』または『PC』をマウスでクリックしてください。
- ③『デバイスとドライブ』の中にあるSDカードアイコンをマウスで右クリックしてください。
- ④『ファイルシステム』は『FAT32』を選択し『クイックフォーマット』に☑をいれて『開始』してください。

### コンテンツファイルをSDカードへコピー

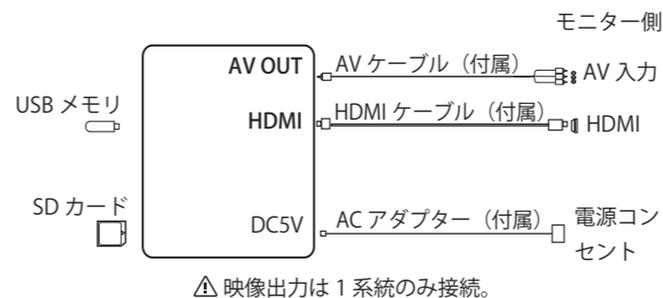
- ①コピーするコンテンツファイルをマウスで選び、右クリックしてください。
- ②『コピー』をマウスでクリックしてください。
- ③『エクスプローラー』を開いて、左側にある『コンピュータ』または『PC』をクリックしてください。
- ④『デバイスとドライブ』の中にあるSDカードアイコンをクリックしてください。
- ⑤SDカードアイコンフォルダ内でマウスを右クリックして、『貼り付け』を選択してください。

## 外形図・接続図

### 接続部分名称・外形寸法



### 接続方法



## 再生

本体にSDカード、又はUSBメモリを接続した状態で、ACアダプターを本体に接続しコンセントに差し込みます。本体の電源LEDが点灯後、SDカード、又はUSBメモリのコンテンツファイルとAuto Playのモード設定が一致していれば自動再生します。自動再生されないときはSetupからAuto Playのモード設定で変更します。

### Auto Play の設定変更

リモコンの **Setup** ボタンを押します。リモコンの **▲ ▼** ボタンで、Auto Play にカーソルを移動し、リモコンの **Enter** ボタンを押すと設定画面が表示されます。リモコンの **▲ ▼** ボタンで再生させるモードにカーソルを合わせ、リモコンの **Enter** ボタンを押します。  
(選択されたモードに✓が付きます。)  
リモコンの **◀** ボタンを押すと、1つ前の画面に移動します。

## ワイヤレスリモコン



- Power **電源 ON/OFF**
- Setup **各種設定**
- Mute **音声を消音**
- Tv-mode **映像出力モード変更**
- Goto **指定した時間から再生**
- Zoom **画面サイズ変更**
- Subtitle **静止画の拡大**
- SlideShow **サブタイトル表示変更**
- Rotate **メディア表示 (静止画)**
- Audio **静止画の回転**
- Menu **音声情報表示**
- Home **再生中のファイル表示**
- PageUp **未使用**
- PageDown **未使用**
- Music **音楽ファイル表示**
- File **全てのファイル表示**
- Y/Pr/Pb **未使用**
- AV **出力を AV に変更**
- Up **カーソルを上に移動**
- Sub Color **未使用**
- Enter **選択内容の決定**
- Repeat **未使用**
- Down **カーソルを下に移動**
- Play/Pause **再生 / 一時停止**
- Fast Back **早戻し**
- Fast Forward **次のファイルに移動**
- Home **メインメニューに戻る**
- Function **ファンクション画面表示**
- Movie **動画ファイル表示**
- Photo **静止画ファイル表示**
- EQ **未使用**
- HDMI **出力を HDMI に変更**
- Vol- **音量を下げる**
- Vol+ **音量を上げる**
- Left **カーソルを左に移動**
- Right **カーソルを右に移動**
- Return **前の画面に戻る**
- Stop **停止**
- Fast Back **前のファイルに移動**
- Fast Forward **早送り**

## 再生

### 再生しない時

1. △マークが表示され、再生しないことがあります。  
「SDカードの認識に失敗」「再生出来ないコンテンツファイルがある」と表示され、以下の原因が考えられます。
  - ①SDカードがフォーマットされていない。
  - ②2GBより小さいSDカードを使用している。
  - ③SDカードの故障。
  - ④コンテンツファイルが入っていない。
  - ⑤未対応の動画ファイルや静止画ファイル。
2. 読み込めないデータに行くと、△マークが表示され、次のコンテンツを再生します。

## スライドショー・動画の設定

### スライドショーの設定 1

写真などスライドショー再生中に、リモコンの  ボタンを押すと、画面下部にファイル内の画像が表示されます。リモコンの   ボタンで画像を選択します。リモコンの  ボタンを押すと、選択した画像から再生されます。

### スライドショーの設定 2

スライドショー再生中に、リモコンの  ボタンを押すと、画面上部に設定画面が表示されます。リモコンの   ボタンで項目を選択します。リモコンの   ボタンでモードを設定し、リモコンの  ボタンで決定します。リモコンの  ボタンで、スライドショーに戻ります。  
Switch Mode : スライドショー効果の設定ができます。  
Play Interval: 画像の切り替えり時間の設定ができます。  
Background Music : スライドショーと同時に音楽の再生設定ができます。

## 推奨再生ファイル

### ■ 動画

動画形式	MPEG2	MPEG4/H.264
拡張子	.mpg	.mp4
解像度 (フレーム幅 × フレーム高)	1280×720 [pixel] 1920×1080 [pixel]	1280×720 [pixel] 1920×1080 [pixel]
動画ビットレート	最大 20 [Mbps]	最大 10 [Mbps]
フレームレート	最大 30 [fps]	最大 30 [fps]
ビデオフォーマット	NTSC	NTSC
ビデオタイプ	プログレッシブ	プログレッシブ
音声形式	MP2/MP3	AAC
音声ビットレート	最大 192 [kbps]	最大 192 [kbps]
サンプリング周波数	44.1 [kHz]	44.1 [kHz]

### ■ 音楽

音声形式	MP3
拡張子	.mp3
音声ビットレート	最大 192 [kbps]
サンプリング周波数	44.1 [kHz]

### ■ 静止画

静止画形式	JPEG
拡張子	.jpg
最大解像度	330M [ pixel]

## スライドショー・動画の設定

### 動画の設定

< サブタイトル表示 >  
リモコンの  ボタンで、サブタイトルの表示設定ができます。  
  
< 画面の表示選択 >  
リモコンの  ボタンで、画面の表示モードの変更ができます。

表示モード	4:3 映像	16:9 映像
fit view	画面に合わせ表示	
screen full screen	フル画面横伸び	フル画面
default Size	オリジナルサイズ	
4:3	左右に黒帯	左右に黒帯縦伸び
16:9	(HDMI) フル画面横伸び (AV) 上下に黒帯横伸び	(HDMI) フル画面 (AV) 上下に黒帯
video full screen	(HDMI) 左右に黒帯 (AV) 左右に黒帯	(HDMI) フル画面 (AV) 上下に黒帯縦伸び

## スペック

品名:フルハイビジョン対応メディアプレーヤー  
型番:PDM09H

- <製品仕様>
- ・使用電源:DC5V/2A
  - ・消費電力:≦3.6W
  - ・OSD言語:英語/日本語
  - ・再生メモリーカード:SD/USB
  - ・動作温度:-10℃~+60℃ ※結露なきこと
  - ・保存温度:-20℃~+70℃ ※結露なきこと
  - ・重量:70g
  - ・外形寸法(幅×高さ×奥行):85(W)×18(H)×59(D)mm
  - ・再生メモリー容量:2GB-8GB(HC)
  - ・動画再生フォーマット:MPEG2,MPEG4,H.264
  - ・音楽再生フォーマット:MP3
  - ・静止画再生フォーマット:JPEG
  - ・映像出力:RCA/HDMI
  - ・ACアダプター AC100V-240V 50/60Hz




<機能>  
オートパワーオン/自動再生/オートリピート機能  
ラストメモリー機能/画面サイズ切替機能

## 出力モードの切替方法

<HDMI 出力への切替>  
リモコンの  ボタンを押すと、HDMI 出力モードに変更されます。

<AV 出力への切替>  
リモコンの  ボタンを押すと、AV 出力モードに変更されます。

## HDMIケーブル取扱注意事項

- まっすぐ奥まで差し込む  
  注意
- 引っ張る  
 禁止
- 曲げる  
 禁止

## MEMO

## トラブルシューティング

<映像が表示されない / 音声が再生されない>  
■本体の電源 LED が点灯しているか確認してください。  
■AC アダプターのコネクタをきちんと奥まで差し込んでください。  
■SD カードを奥まで差し込んでください。  
■Auto Play の設定を確認してください。  
■ケーブルの接続を確認してください。  
■対応ファイル形式か確認してください。  
■SD カードのフォーマットを行ってください。その後、再度コンテンツファイルをコピーして、SD カードを入れてください。

<音が出ない>  
■ケーブルの接続を確認してください。  
■モニター側の音量を確認してください。

<リモコンが動作しない>  
■他の電池で確認してください (CR2025)。

## 製品保証書

製品名	フルハイビジョン対応メディアプレーヤー		
型名	PDM09H	シリアルNo	
保証期間	お買い上げ日より1年間		

お買い上げ日	年 月 日
お客様お名前	
ご住所	
電話番号	

販売店名	
住所	
電話番号	
ファックス番号	

## 無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理させていただきます。  
①保証期間内に無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご掲示の上お買い上げ販売店にご依頼ください。
- 期間内でも次の場合には原則として有料修理とさせていただきます。  
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。  
②お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷。  
③火事、地震、水害、落雷、その他天変地異、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。  
④船舶及び車載等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。  
⑤本書のご掲示がない場合。  
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内において有効です。
- 本書は再発行しませんので大切に保管してください。

発売元

アイテム株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-60-10 浜町公園ビル 5F

ご相談窓口 TEL:03-5614-9335 FAX:03-3664-9295

URL <http://www.iteming.jp> Mail [info@iteming.jp](mailto:info@iteming.jp)

20180416