



# 4K対応メディアプレーヤー PDM10H

## 取扱説明書



本製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。お読みになった後も大切に保管し、お手元に置いてご使用ください。


次の同梱品が揃っているか、確認してください。

- ・本体 x1 台
- ・リモコン x1 個
- ・ACアダプター x1 個
- ・HDMI ケーブル x1 本
- ・取扱説明書 (保証書付) x1 部

### 接続図


【HDMIケーブルで接続】

【AVケーブルで接続】

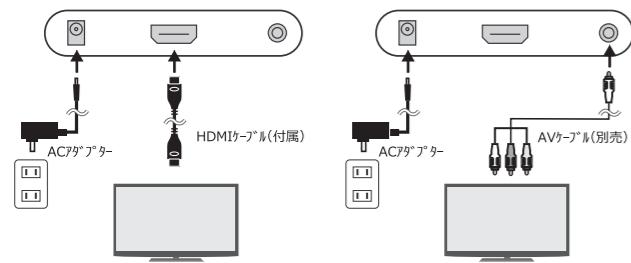

※接続方法に合わせてモニターの入力切替を変更してください。

### ホーム画面表示

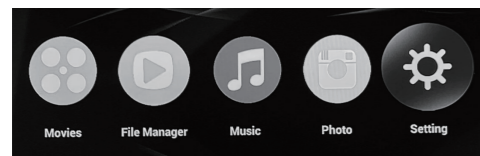

- ① Movies …… 動画ファイルを表示します
- ② File Manager …… ファイルを表示します
- ③ Music …… 音楽ファイルを表示します
- ④ Photo …… 画像・動画ファイルを表示します
- ⑤ Setting …… 各種設定を行います

※ ホーム画面からファイル再生する場合は、動画、音楽、写真は混在して再生することはできません。

## 製品保証書

型番	PDM10H	シリアルNO.	
保証期間	お買い上げ日より1年間	ご購入日	年 月 日
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	TEL		
販売店			


### 無償修理規定

- 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。保証書を製品に添えてお買い上げの販売店へご依頼ください。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理とさせていただきます。
  - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ② お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
  - ③ 火事、天変地異、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
  - ④ 船舶及び車載等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - ⑤ 本書のご提示がない場合
  - ⑥ 本書所定項目にご記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内のみで有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

発売元 20210608  
 アイテム株式会社  
 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-60-10 浜町公園ビル 5F  
 TEL : 03-5614-9335 FAX : 03-3664-9295  
 URL : http://www.iteming.jp MAIL : info@iteming.jp

### 各種設定

ホーム画面より「<」「>」ボタンを押して【Setting】を選択し、「OK」ボタンを押します。

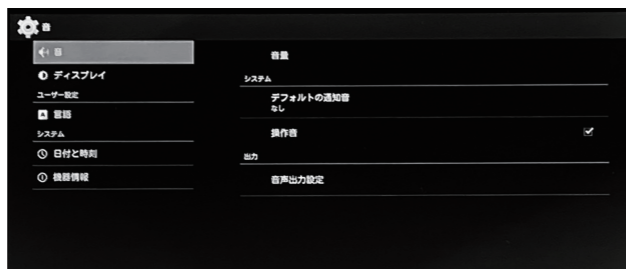

#### ■音

- ①操作音  
「OK」ボタンを押して設定します。✓(チェック)が入るとボタンを押すたびに操作音が出ます。
- ②音声出力設定  
デフォルト出力、HDMI ビットストリーム出力から選択します。

#### ■ディスプレイ

- ①オートプレイ  
ON にすると、電源を入れた後自動再生します。
- ②プレイパス  
ALL…全てのファイルが自動再生します。  
A/B/C/D…指定したフォルダ内のデータのみ自動再生します。
- ③オートプレイのファイルタイプ  
オートプレイの対象ファイル形式を選択します。  
動画 / 写真…動画→写真の順に自動再生  
動画…動画ファイルを自動再生  
音楽…音楽ファイルを自動再生  
写真…画像ファイルを自動再生

### 取り扱い上の注意

**危険** 本製品は安全に十分配慮して設計していますが、使い方を誤ると事故の原因となります。事故を未然に防ぐために下記内容を必ずお守り下さい。

- ・分解、改造をしない
- ・コード類は正しく配置する、傷つけない
- ・内部に水や異物（金属や燃えやすい物など）を入れない
- ・付属の AC アダプター以外は使用しない
- ・本機や付属品は、幼児の手の届かない場所へ置く
- ・濡れた手で電源プラグを触らない
- ・湿気や埃、油煙、湯気が多い場所や直射日光の当たる場所では使用しない、不安定な場所に設置しない
- ・通電中の本機や AC アダプターに長時間触れない
- ・長時間使用しない時は電源プラグを抜く
- ・本機や AC アダプターを布や布団などに覆った状態で使用しない
- ・本機の上に乗らない、重い物を載せない、衝撃を与えない
- ・雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触れない
- ・コネクターはきちんと接続する

### 使用上のお願い

#### お手入れの仕方

電源プラグを抜いて行ってください。薄い中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。濃いアルコール、シンナー、ベンジンは使用しないでください。

#### 制限事項

■本製品はコンピュータには接続することはできません。■本製品がサポートする再生可能なファイル形式について、全ての環境での動作を保証するものではありません。■本製品を使用することによって生じた直接間接の被害、データ消失等について、弊社では一切その責任をおいしません。■本製品は医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など人命に関わる設備や高度な信頼性を必要とする設備、またこれらの用途での使用は意図しておりません。このような環境下での使用に際しては、一切その責任をおいしません。

### 各種設定

- ④フォントサイズ  
表示するフォントサイズを変更します。(小 / 中 / 大 / 極大)
- ⑤画面スケール  
表示する画面サイズを調整します。
- ⑥解像度の設定  
解像度を変更します。

#### 【出荷時設定】

オートプレイ	ON
プレイパス	ALL
オートプレイのファイルタイプ	動画 / 写真
解像度の設定	auto

#### ■言語設定

言語設定をします。


#### ■日付と時刻

- ①日付設定  
現在の日付を設定します。
- ②時刻設定  
現在の時刻を設定します。
- ③24 時間表示  
時間の表示方法を設定します。  
✓(チェック) あり…0-23 で表示  
✓(チェック) なし…午前 / 午後で表示
- ④日付形式の選択  
日付表示の選択をします。


#### ■機器情報

機器情報を表示します。

### 外形図

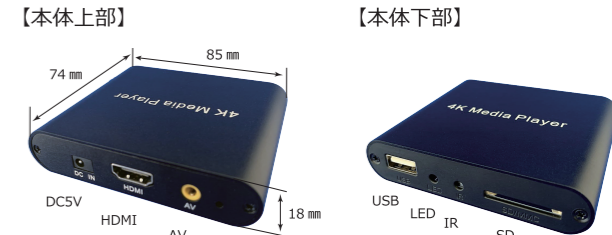

### ワイヤレスリモコン

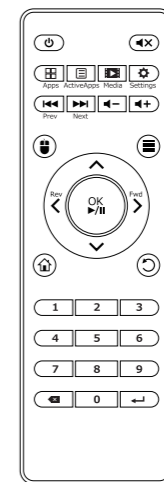

- |                |          |
|----------------|----------|
| 電源 ON/OFF      | 消音       |
| 動画ファイル表示       | 音楽ファイル表示 |
| 画像ファイル表示       | 各種設定     |
| 前のファイルへ        | 次のファイルへ  |
| 音量を下げる         | 音量を上げる   |
| マルチ表示 / 非表示    | メニュー表示   |
| 左移動            | 右移動      |
| 上移動            | 下移動      |
| 決定 / 再生 / 一時停止 |          |
| ホーム画面へ         | 前画面へ     |

※テンキーは使用しません。

### 動画の再生


本体に再生するメディアをセットし、ACアダプターを接続すると、自動再生します。または、ホーム画面より選択し再生します。

#### 【ホーム画面からの再生方法】

- ① ホーム画面より「<」「>」ボタンを押して【Movies】を選択し、「OK」ボタンを押します。
- ② 再生するメディアを選択し、「OK」ボタンを押します。



- ③ 再生したいファイルを選択し、「OK」ボタンを押すと再生を開始します。




#### 【サブメニュー】

再生中に⊖ボタンを押すとサブメニューが表示されます。

■ Play Mode  
リピート設定を行います。

- Single**  
選択した動画を 1 回のみ再生
- Repeat one**  
選択した動画のみ連続して再生
- Repeat all**  
選択した動画と同じフォルダにある全ての動画ファイルを連続して再生
- Random**  
選択した動画と同じフォルダにある全ての動画ファイルをランダムに再生

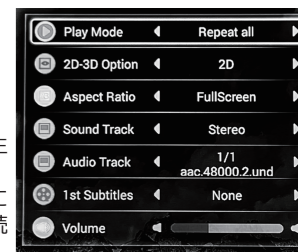

## 動画の再生

■ Aspect Ratio  
アスペクト比を変更します。  
(Original size/16:9/4:3/FullScreen)

■ Sound Track  
「Stereo」で設定

■ Audio Track  
使用しません

■ 1st Subtitles  
使用しません

■ Volum  
音量調節を行います。

----- 再生しないとき -----


SD カードの認識に失敗、再生できない時は、以下の原因が考えられます。

- ① SDカードがフォーマットされていない。
- ② 2GBより小さいSDカードを使用している。
- ③ SDカードの故障
- ④ コンテンツファイルが入っていない。
- ⑤ 未対応の動画ファイルや静止画ファイル。
- ⑥ ファイル名の先頭に、(ドット)の付いている不可視ファイルやコンテンツファイル以外のデータが入っている。

## 音楽の再生

① ホーム画面より「<」「>」ボタンを押して【Music】を選択し、「OK」ボタンを押します。

② 再生したいファイルを選択し、「OK」ボタンを押すと再生を開始します。

※ ファイル表示画面で  ボタンを押すと、並び替えやシャッフル再生などの設定ができます。

【サブメニュー】

音楽再生中、下図が表示されます。



- |             |                |
|-------------|----------------|
| ① 未使用       | ⑦-1 繰り返し再生 OFF |
| ② 再生リストを表示  | ⑦-2 全曲繰り返し再生   |
| ③ 前のファイルを再生 | ⑦-3 シャッフル再生    |
| ④ 再生 / 一時停止 | ⑦-4 選択した曲のみ再生  |
| ⑤ 次のファイルを再生 | ⑧ ブースター設定      |
| ⑥ 音量変更      |                |


## 静止画の再生

① ホーム画面より「<」「>」ボタンを押して【Photo】を選択し、「OK」ボタンを押します。

② 再生したいフォルダを選択し、「OK」ボタンを押します。

③ 再生したいファイルを選択し、「OK」ボタンを押すと再生を開始します。

【サブメニュー】

再生中に  ボタンを押すとサブメニューが表示されます。

■ 削除  
「OK」ボタンを押すと『アイテムを削除しますか?』と表示されます。OKを選択すると、削除します。

■ スライドショー

再生中のファイルと同じフォルダ内の画像ファイルをスライドショー再生します。

※ 1 ファイルあたり、約 3 秒再生  
再生間隔は変更不可

■ 編集

画像の効果を変更できます。(マウスモードでのみ操作可能)

■ 左に回転 / 右に回転

画像の向きを回転させます。

■ 詳細情報


ファイル情報を表示します。

## USBコピー

USB メモリから本体の SD カードへ新しいファイルを自動コピーします。

- ① USB メモリ内に “COPY” という名前のフォルダを作成します。
- ② コピーしたいコンテンツを COPY ファイルへ入れます。
- ③ SD カードがセットされ、動画が再生している状態で USB メモリを本体へセットしてください。
- ④ 下図のように自動的にコピーが開始されます。コピーが終了すると、新しいコンテンツが再生されます。

《コピー中画面》

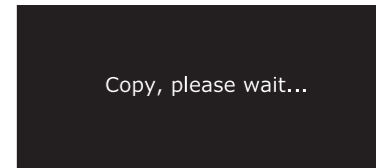

⑤ 電源を OFF にして、USB メモリを取り外します。

注意

- ・ SD カード内のデータは消去されます。
- ・ SD カード容量以上のコンテンツファイルはコピーできません。コピーする前に必ず SD カードの容量を確認して、容量以内のファイルをコピーしてください。
- ・ USB コピー機能はコンテンツファイル形式のみ使用可能です。
- ・ 下記のコンテンツファイルはコピーできません。USB メモリ内に入れないでください。  
① Exel、Word など ② PC 自動立ち上りソフト ③ 不可視ファイル
- ・ 指紋認証機能付 USB メモリ、パスワード付 USB メモリは使用できません。

## 故障かなと思ったら

配線は正しく行われていますか？

↓  
下記の症状をもう一度ご確認ください。

↓  
それでも直らない時は、お買上店又は弊社へお問い合わせ下さい。  
※理由の如何を問わず、ご自身で修理しようと本体を開けますと、保証の対象外となりますので、お気をつけください。

映像が表示されない / 音声再生されない

- 本体の電源 LED が点灯しているか確認してください。
- AC アダプターをきちんと差し込んでください。
- ケーブルの接続を確認してください。
- SD カードを奥まで差し込んでください。
- オートプレイの設定を確認してください。
- 対応ファイル形式が確認してください。

音が出ない

- ケーブルの接続を確認してください。
- 音量ボリュームを確認してください。
- 対応ファイル形式が確認してください。

リモコンが動かない

- 他の電池 (単四電池) で確認してください。

SD カード内のファイルを再生・表示することができない

- 対応ファイル形式が確認してください。
- SD カードのフォーマットを行ってください。再度コンテンツファイルをコピーし、本体へセットしてください。

## 再生フォーマット

【動画ファイル】

■ 映像コーデック

拡張子	.mpg	.mp4	.mp4
映像フォーマット	MPEG2	MPEG4/H.264	H.265/HEVC
プロファイル	Main	High	Main
レベル	High	L4.2	L5.1
画像サイズ	1920×1080pixel	1920×1080pixel	3840×2160pixel
ビットレート	最大 30Mbps	最大 40Mbps	最大 40Mbps
フレームレート	最大 30.00fps	最大 60.00fps	最大 60.00fps
ビデオタイプ	プロファイル	プロファイル	プロファイル

■ 音声コーデック

音声フォーマット	MPEG1 Audio	AAC/MP3	AAC/MP3
プロファイル	Layer II	LC	LC
ビットレート	192kbps	192kbps	192kbps
サンプリングレート	48kHz	48kHz	48kHz

【音声ファイル】

拡張子	.mp3
音声形式	MPEG1 Audio Layer III
音声ビットレート	192kbps
サンプリングレート	48kHz

【静止画ファイル】

拡張子	.jpg
画像形式	JPEG(Base Line)
サイズ	3840×2160pixel/1920×1080pixel

## スペック

製品名	4K対応メディアプレーヤー	
型番	PDM10H	
仕様		
サイズ / 重量	W85×H18×D74(mm) / 95g	
入力端子	SD/USB	
出力端子	HDMI/AV(ミニコン)※別売	
使用電源	DC5V	
消費電力	≦3.6W	
ACアダプター	AC100V-240V 50/60Hz	
OSD言語	英語 / 日本語 他 22 カ国語対応	
再生メディア	SD/USB	
再生メモリー容量	4GB~64GB	
動画再生フォーマット	MPEG2/MPEG4/H.264/H.265	
音楽再生フォーマット	MP3	
静止画フォーマット	JPEG	
機能		
・オートパワーオン	・オートプレイ	・オートリピード
・ラストメモリー	・USBコピー	
付属品		
・ACアダプター (5V2A/PSE)	・リモコン	
・HDMIケーブル	・取扱説明書 (保証書付)	

※ 本製品のデザイン及び仕様については、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 本書および本製品に記載の社名及び製品名は、各社の商標または商標登録です。

## MEMO