

取扱説明書

MPEGメディアプレーヤー
TP-MP01TA

ダイレクトボタン仕様 MPEGメディアプレーヤー
TP-MP01TAB

もくじ

1. 接続方法・使用方法	---	1	8. スマートメニュー (SMART NAVI)	---	10
2. 付属品	-----	1	9. ボタンユニット	-----	10
3. メディア	-----	2	10. ボタンカウント表示	-----	11
4. ワイヤレスリモコン	----	3	11. 注意	-----	12
5. USBコピー	-----	4・5	12. 仕様	-----	13
6. システム設定メニュー	---	6・7	13. 外観	-----	14
7. タイマー	-----	8・9			

1. 接続方法・使用方法

- ①本体のメディア挿入口カバーがネジ留めされていますので、ドライバーでネジを取り外して下さい。カバーをスライドさせるように取り外して下さい。
- ②メディアスロットにメディアカードを挿入します。差し込む方向には注意して下さい。
間違えると故障の原因となります。メディアはしっかり差し込んで下さい。
差し込みが不十分ですと接触不良により正常に再生されない場合が有ります。
- ③メディア挿入口カバーを取り付け、ネジを締めてください。
- ④DC ジャックを本体横のアダプタージャックにしっかり差し込んで下さい。
斜め方向に無理やり差し込むと故障の原因となります。
- ⑤付属の RCA ケーブルを本体側の差し込み口とケーブルの色が同一になる様に接続して下さい。
アナログ VGA ケーブルを接続するときはコネクターの上下に気を付けて接続して下さい。
各ケーブルの反対側はお手持ちのテレビやモニターに接続して下さい。
- ⑥AC アダプターをコンセントに接続します。自動的に再生が開始されます。
(本体スイッチがオフになっている時はオンにして下さい。)

2. はじめに

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
梱包箱から取り出したら、次の同梱品がそろっているか確認してください。

同梱品を確認する

TP-MP01TA

- | | |
|------------------|----|
| ①本体 | 1台 |
| ②ACアダプター(12V/2A) | 1個 |
| ③リモコン(電池付き) | 1個 |
| ④RACケーブル | 1本 |
| ⑤取扱説明書 | 1冊 |

TP-MP01TAB

- | | |
|------------------|----|
| ①本体 | 1台 |
| ②ACアダプター(12V/2A) | 1個 |
| ③リモコン(電池付き) | 1個 |
| ④RACケーブル | 1本 |
| ⑤ボタンユニット(B-10) | 1台 |
| ⑥取扱説明書 | 1冊 |
| ⑦ボタン | |

3. メディア

1.SD カード

コンテンツを保存した、メディアカードです。コンテンツを再生出来ます。
USB メモリーから SD カードへデータをコピーすることが出来ます。


2.CF(Compact Flash) カード

コンテンツを保存したメディアカードです。コンテンツを再生出来ます。
USB メモリーから CF カードにデータをコピーすることが出来ます。

3.USB メモリー

コンテンツを保存した、メモリーです。コンテンツを再生出来ます。
CF カード、SD カードにデータをコピーすることが出来ます。
CF カード、SD カードを同時に本体に挿入した場合は、CF カード内のコンテンツのみ再生されます。
CF カードを抜くと自動的に SD カードのコンテンツが再生されます。
本体が USB メモリーを認識するとコピーを実施するかの確認のダイアログが表示されます。NO を選択すると USB メモリー内のコンテンツが再生されます。

4. ワイヤレスリモコン

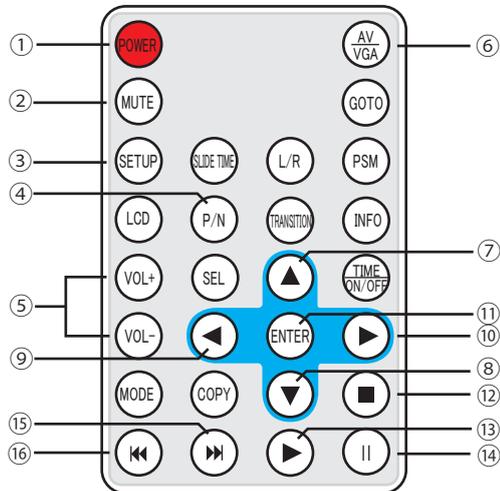

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| ①POWER : | 電源オン・オフ時に使用します。(オフ時はスタンバイ状態となります) |
| ②MUTE : | ボタンを押すと消音⇒一定音量再生切り替えとなります |
| ③SETUP : | メディアプレーヤーの各種設定が出来ます |
| ④P/N : | PAL/NTSCの変更を行います |
| ⑤VOL+/VOL- : | 音量の増加・減少 |
| ⑥AV/VGA : | ボタンユニットを接続しているときは各ボタンのカウント値の一覧表示 |
| ⑦UP : | カーソルを上に移動 |
| ⑧DOWN : | カーソルを下に移動 |
| ⑨LEFT : | カーソルを左に移動 |
| ⑩RIGHT : | カーソルを右に移動 |
| ⑪ENTER : | 決定 |
| ⑫STOP : | 再生の停止 |
| ⑬PLAY : | コンテンツを再生 |
| ⑭PAUSE : | コンテンツを一時停止 |
| ⑮前へ : | 前のコンテンツに移動し再生 |
| ⑯次へ : | 次のコンテンツに移動し再生 |

5. USBコピー

SD カードまたは CF カードに UBS メモリ内のコンテンツをコピーします。

手順

- ①SD カードまたは CF カードの再生中に新しいコンテンツの入った USB メモリを挿入します。
- ②しばらくすると次のような画面となり、コピーをするかの確認画面が表示されます。



確認ダイアログ

- ③リモコンの ◀ または ▶ ボタンで YES にします。



どちらかのボタンを押す




YES にします

- ④ ENTER ボタンを押します。


5. USBコピー

- ⑤コピーが開始されます。(SDカードとCFを一緒に挿入した時はCFカードがコピー先となります。)

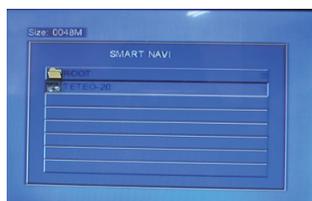


コピー開始

- ⑥コピー中
データサイズと進捗状態が左上に SIZE: **M Copy: **/100 と表示されます。(100/100 で完了)

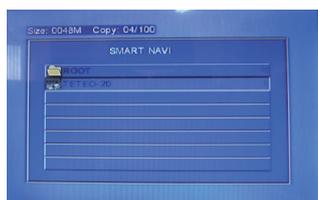

コピー中

- ⑦コピーが完了すると Finished と表示されます。
Finished の表示が消えたら、電源を切り USB メモリーを取り外します。

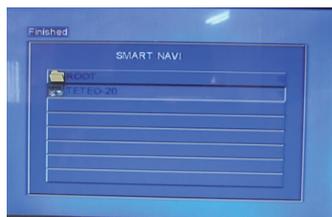

コピー完了

6. システム設定メニュー

リモコンの  ボタンを押して再生を停止します。

 ボタンを押して、システム設定メニューを表示させます。

    ボタンで押しカーソルを移動させ、 ボタンで決定します。

TP-MP01TAB は本体にメディアを入れていない時に設定が可能です。

GENERAL SETUP	OSD LANGAUGE	ENGLISH
		JAPANESE
		CHAINA
	TIMER MODE	DAY MODE
		WEEKLY MODE
	AUTO START	OFF
VIDEO SETUP	SCREEN SAVER	ON
		OFF
	MAIN PAGE	
	VIDEO OUTPUT	YPBPR
		RGB
	TV DISPLAY	4:3 PS
	4:3 LB	
	WIDE	
TV TYPE	AUTO	
	NTSC	
	PAL	
RESOLUTION	INTERLACE	
	PROGRESSIVE	
	720P	
	1080P	
	MAIN PAGE	
CALENDER SETUP	CALENDER	CALENDER
	TIME DISPLAY	ON
		OFF
	TIMER	ON
	OFF	
	MAIN PAGE	
TIMER SETUP	EVERY DAY	TIMER
	MAIN PAGE	
LCD SETUP	BRIGHTNESS MODE	16
	CONTRAST MODE	16
	COLOR MODE	16
	MAIN PAGE	

注：RESOLUTION の 720P は選択出来ません

6. システム設定メニュー

SLIDESHOW SETUP	SLIDESHOW TIME	1S
		3S
		5S
		15S
		30S
		60S
		90S
		120S
	SLIDESHOW MODE	CENTER ->L/R
		IMPLODE
		BLIND L ->R
		ROSS FADE
		RANDOM
		FULL SCREEN
MAIN PAGE	TOP ->BOTTOM	
	BOTTOM ->TOP	
	T/B ->CENTER	
	BLIND T ->B	
	LEFT->RIGHT	
	RIGHT ->LEFT	
	L/R ->CENTER	
	RESET	
PREFERENCE	DEFAULT	
	SMART NAVI	
	FOLDER REPEAT	
	MAIN PAGE	
EXIT NEMU		

注：FOLDER REPEAT は動作しません

7. タイマー

タイマー機能进行操作する方法

- ①再生を停止させ SETUP ボタンで SETUP MENU⇒TIMER SETUP の EVERY DAY⇒TIMER に入ります。
DAY MODE はタイマーが毎日動作します。設定した時刻にタイマーにより起動、電源オフ(スタンバイ)します。
ON と OFF の時刻は 1 日に 5 パターンまで設定をすることが出来ます。
5 つのパターンの中で時刻の設定が正しくないものが有ったら、正しく設定したパターンのみが動作します。

	SET	EVERY	DAY
ID	ON		OFF
1.	00	00	00 00
2.	00	00	00 00
3.	00	00	00 00
4.	00	00	00 00
5.	00	00	00 00

YES NO

7. タイマー

②SETUP ボタンで SETUP MENU⇒CALENDER MENU⇒CALENDER の CALENDER に入ります。

カレンダーが表示されますので、時刻と年月日を設定します。

▲と▼ボタンでカレンダー上の選択されている日付が移動します。

◀と▶ボタンでカレンダー上の日付から年・時間の項目に移動します。

時刻項目：▲▼◀▶で値を設定します。

年月項目：◀▶で値を設定します。

日項目：▲▼◀▶で値を設定します。

ENTER ボタンで決定します。



8. スマートメニュー (SMART NAVI)

- ①スマートメニューはメディアカード内のファイル名を表示します。
- ②再生させるコンテンツのファイル名をカーソルで選択します。ENTER ボタンを押すとコンテンツファイルが再生します。

9. ボタンユニット

9-1. 接続方法・使用方法

- ①TP-MP01TAB 本体から出ているケーブルをボタンユニット (B-10) に接続します。
 - ②電源を入れると TOP コンテンツが再生されます。
 - ③ボタンを押すと各ボタンのコンテンツが再生されます。
 - ④コンテンツの再生中にボタンを押すとコンテンツが切り替ります。
 - ⑤ボタンコンテンツの再生が完了すると TOP コンテンツに戻ります。
- ※ボタン機能時にはリモコンは以下のボタンしか動作しません。



9-2. ファイル名


ボタンユニット	ボタン番号	ファイル名	
	TOP		任意の文字列 &10%a1.mpg
J11	ボタン 1	1#	任意の文字列 &11%a1.mpg
J12	ボタン 2	2#	任意の文字列 &12%a1.mpg
J13	ボタン 3	3#	任意の文字列 &13%a1.mpg
J14	ボタン 4	4#	任意の文字列 &14%a1.mpg
J15	ボタン 5	5#	任意の文字列 &15%a1.mpg
J21	ボタン 6	6#	任意の文字列 &16%a1.mpg
J22	ボタン 7	7#	任意の文字列 &17%a1.mpg
J23	ボタン 8	8#	任意の文字列 &18%a1.mpg
J24	ボタン 9	9#	任意の文字列 &19%a1.mpg
J25	ボタン 10		任意の文字列 &1A%a1.mpg

↑


* ボタンのカウント機能を使用する時は、任意の文字列の前にボタン番号 # を追加します。

10. ボタンカウント表示

- ①コンテンツを再生中にリモコンの  ボタンを押します。
- ②MAIN MENU が表示されますので TOUCH NOTE を選択して ENTER ボタンを押します。

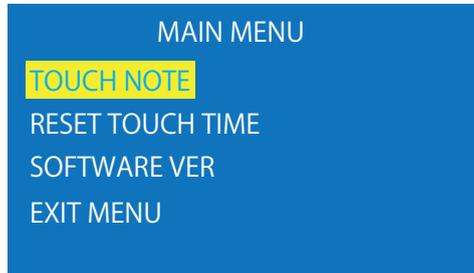

- ③各ボタンのカウント数が表示されます。
- ④  を再度押すと、MAIN MENU が閉じ、再びコンテンツを再生します。

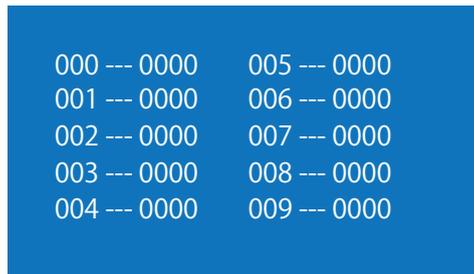

11. 注意

移動させる時、長時間使用しないときは電源プラグを抜く

長時間使用しない時は安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
差し込んだままにしていると火災の原因となります。

本機や AC アダプターを布団や布で覆ったりしない

熱がこもってケースが変形したり火災の原因となります。

本体内部の部品を触らない

機構部品により怪我の原因となります。また高温になった部品に触ると火傷の原因となることがあります。ケースが損傷しても本体内部の部品には触れないで下さい。
高圧部品により感電する恐れがあります。

本体の上に乗らない、重いものを乗せない

落ちたり壊れたりして怪我の原因となります。

コネクターはきちんと接続する

コネクター内部に金属片を入れないで下さい。ピンとピンがショートして火災や故障の原因となります。コネクターは真っすぐに差し込んで下さい。斜めに差し込むとピンとピンがショートして火災や故障の原因となります。

電源コードや接続ケーブルを AC アダプターに巻き付け

断線や故障の原因になることがあります。

雷が鳴り出したら本体や電源プラグには触れない

本体や電源プラグに触れると感電する恐れがあります。

デバイスの取り付け、取り外しをする時は本体を持つ

メモリーカード、コネクタなどを本体に取り付けたり、取り外す時は本体に手を添えて行ってください。本体が落ちると怪我の原因となります。

お手入れの仕方

薄い中性洗剤を含ませた柔らかい布を使用して下さい。乾いた布を使用すると画面が傷つくことがあります。濃いアルコール、ベンジン、シンナーなどは塗装や画面の損傷を招くため使用しないで下さい。

制限事項

製品はコンピュータに接続することは出来ません。

本製品がサポートする再生可能ファイル形式について全ての環境での動作を保証するものではありません。

本製品を使用する事によって生じた直後・間接的な被害、データの消失等については弊社では一切の責任を負いません。

本製品は医療、原子力機器、航空宇宙機器など人命に関わる設備や高度な信頼性を必要とする設備、これらの用途での使用は意図しておりません。このような環境下での使用に関しては一切責任を負いません。

再生ファイルについて

本製品が再生可能なファイル形式について、全ての環境下で動作を保証するものではありません。(ビットレート 8Mbps を上限として下さい)

リモコンについて

リモコンは液体のかかる場所や熱・衝撃・振動のあたる場所から避けて置いて下さい。リモコンの伝達距離が短くなった場合は電池を交換して下さい。

電池が弱くなった時や長時間使用しない時は、電池を取り外して下さい。

放置したままにしておきますと液漏れの原因となります。

電池のプラスとマイナスを間違えて装着しますと故障や発火する恐れがあります。

12. 仕様

TP-MP01TA/TP-MP01TAB

仕様	
入力端子	電源入力端子 /USB スロット /CF、SD スロット
出力端子	RCA 出力 ×1/ アナログ VGA 出力 ×1 DC12V 出力
使用電源	DC : 12V
モニター用出力電源	DC : 12V
OSD 言語	英語 / 日本語 / 中国語
動作温度	0 ~ 50℃
保存温度	-10 ~ 60℃
外形寸法 (幅 × 高 × 奥行き)	126mm(W)×26mm(H)×122mm(D) RCA 入力端子を含む)
重量	200g
再生メモリーカード	CF カード /SD カード /UBS メモリー
AC アダプター	AC:100 ~ 240V 入力 /DC:+12V 出力
再生メモリーカード容量	64MB ~ 8GB(HD)
再生フォーマット	MP3 JPEG/MPEG1/MPEG2 ボタン再生時は MPEG のみ

機能	
オートパワーオン	○
自動再生機能	○
オートリピート機能	○
USB コピー機能	SD/CF
タイマーモード	時間設定 (開始時間 / 終了時間 : 5 パターン)
電子ボリューム機能	リモコン操作
カード盗難防止機能	カードスロットカバー
付属品 TP-MP01TA	1.AC アダプター (12V/2A PSE) 2. リモコン (電池付き) 3.RCA ケーブル 4. 取扱説明書
付属品 TP-MP01TAB	1.AC アダプター (12V/2A PSE) 2. リモコン (電池付き) 3.RCA ケーブル 4. ダイレクトボタンユニット (B-10) 5. ボタン 6. 取扱説明書

13. 外観

