



フルHD対応 13.3インチワイドSDプレーヤー
CE-133W

取扱説明書



取り扱い上の注意

濡れた手で電源プラグを触らない

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

湿気や埃、油煙、湯気の多い場所や直射日光の当たる場所では使用しない

火災や感電の原因となることがあります。特に風呂場では絶対に使用しないでください。

不安定な場所に設置しない

落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する

コード類は足に引掛けると本機の落下などにより、けがの原因となることがあります。十分に注意して配置してください。

通電中の本機やACアダプターに長時間触れない

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温火傷の原因となることがあります。

長時間使用しない時は、電源プラグを抜く

差し込んだ状態にしていると、火災の原因となることがあります。安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

本機やACアダプターを布や布団などに覆った状態で使用しない

熱がこもってケースが変形し、火災の原因となることがあります。

本機の上に乗らない、重い物を載せない、衝撃を与えない

落ちたり壊れたりして、けがの原因となることがあります。

雷が鳴りだしたら、本機や電源プラグには触れない

感電の原因となることがあります。

コネクターはきちんと接続する

コネクターの内部に金属片を入れないでください。コネクターはまっすぐ差し込んで接続してください。ピンとピンがショート（短絡）して、火災や故障の原因となることがあります。

デバイスの取り付け取り外しの時は、本体を持つ

メモリーカード、コネクターなどを本機に取り付けたり取り外したりする時は、手を添えて行ってください。本機が落ちると、けがの原因となることがあります。

使用上のお願い

お手入れの仕方

お手入れの際は、電源プラグを抜いて行ってください。薄い中性洗剤を含ませた柔らかい布を使用してください。乾いた布を使用すると画面が傷つく事があります。濃いアルコール、シンナー、ベンジンなどは塗装や画面の損傷を招くため、使用しないでください。

リモコンの注意

■液体のかかる場所や熱、衝撃、振動のあたる場所から避けてお使いください。 ■伝達距離が短くなったと感じたら、電池を交換してください。 ■電池が弱くなった時や長時間使用しない時は、電池を取り外してください。放置したままにしておきますと、液漏れの原因となります。電池を正しく装着しないと、故障の原因となります。

パソコンのウィルス

ウィルス感染してしまったパソコンからコンテンツファイルをSDカード、USBメモリへコピーし、本機に使用すると、故障の原因となることがあります。ご使用のパソコンは必ずウィルス対策ソフトで感染しないようにしてください。




制限事項

■本製品は、コンピューターには接続することはできません。 ■本製品がサポートする再生可能なファイル形式について、すべての環境での動作を保証するものではありません。 ■本製品を使用することに生じた直接、間接の被害、データ消失等について、弊社では一切その責任を負いません。 ■本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など人命に関わる設備や高度な信頼性を必要とする設備、またこれらの用途での使用は意図しておりません。このような環境下での使用に際しては、一切その責任を負いません。


各部名称

本 体

- ①: スピーカー
- ②: リモコン受光部
- ③: HDMI 入力
- ④: SD カードスロット
- ⑤: USB 端子
- ⑥: 音声出力
- ⑦: 電源スイッチ
- ⑧: DC ジャック
- ⑨: 電源 ON/OFF
- ⑩: ボリューム調整 /メニュー切替
- ⑪: ボリューム調整 /メニュー切替
- ⑫: 一つ前へ戻る
- ⑬: 選択したオプションの決定 / 一時停止

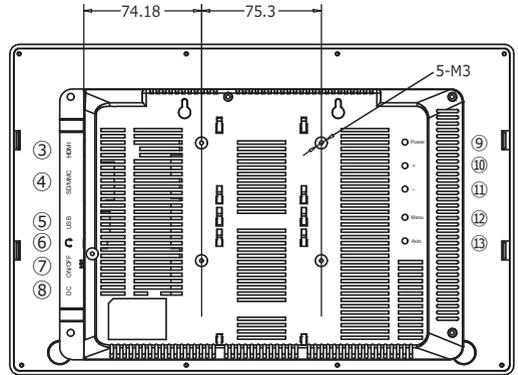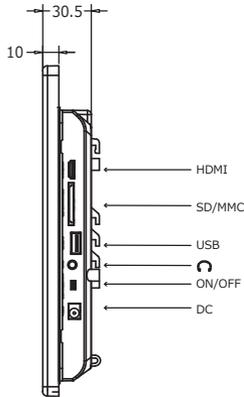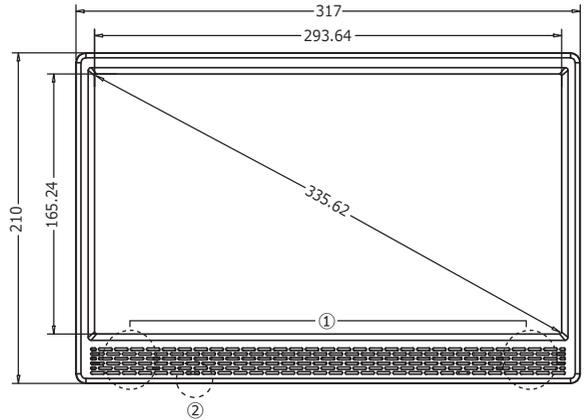

リモコン

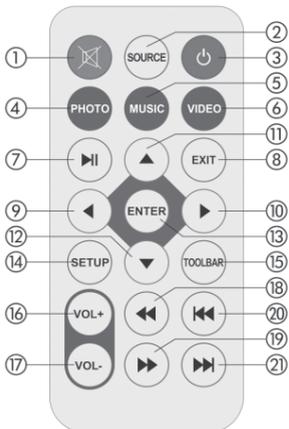

- ①: MUTE(消音)
- ②: 入力切替 (HDMI/DMP)
- ③: 電源 ON/OFF
- ④: 写真モード
- ⑤: 音楽モード
- ⑥: 動画モード
- ⑦: 再生 / 一時停止
- ⑧: 一つ前へ戻る
- ⑨: カーソルの移動 (左)
- ⑩: カーソルの移動 (右)
- ⑪: カーソルの移動 (上)
- ⑫: カーソルの移動 (下)
- ⑬: 選択したオプションの決定
- ⑭: SETUP メニュー
- ⑮: ツールバー表示
- ⑯: 音量 UP
- ⑰: 音量 DOWN
- ⑱: 巻き戻し
- ⑲: 早送り
- ⑲: 前のトラックへスキップ
- ⑲: 次のトラックへスキップ

セットアップメニュー

画面表示言語	日本語
自動再生	動画
リピートモード	全ファイル
スライドショー効果	オフ
スライドショー時間	オフ
時計	2022-05-01 14:30
表示モード	自動
明るさ	50
コントラスト	50
彩度	50
字幕スクロール	白色
自動起動	オフ
初期設定	

[セットアップメニュー]

- 画面表示言語： 表示言語の選択 (日本語 /English)
- 自動再生： 再生モードの選択
(写真 / 音楽 / 写真 + 音楽 / 動画 / 写真→動画 / オフ)
- リピートモード： リピート再生の設定 (1 ファイル / 全ファイル / ランダム / オフ)
- スライドショー効果： 静止画切替設定
(ランダム / フォック / 対角 / フォック / スライド / フェード / オフ)
- スライドショー時間： スライドショーの切替時間の設定
- 時計： 現時間の設定
- 表示モード： 表示設定 (全画面 / オリジナル / 自動)
- 明るさ： LCD 画面の調整
- コントラスト： LCD 画面の調整
- 彩度： LCD 画面の調整
- 字幕スクロール： 字幕表示の設定 ※英語・中国語のみ
- 自動起動： タイマー設定
- 初期設定： セットアップのリセット

再生

出荷時設定は、動画再生モードに設定されています。

動画ファイルの再生

主電源スイッチをオンにしACアダプターを接続すると、SDカードまたはUSBメモリ内の動画ファイルが再生します。

(SDカード、USBメモリの両方がセットされていると、SDカードが優先されます。)

【音量調整】

再生中にリモコンの (VOL+) / (VOL-) キーを押します。

【リピート再生の設定】

セットアップメニューの「リピートモード」より設定します。

- ① 1 ファイル：再生中のコンテンツのみを繰り返し再生
- ② 全ファイル：SDカードまたはUSBメモリ内のコンテンツを全て繰り返し再生
- ③ ランダム：SDカードまたはUSBメモリ内のコンテンツをランダムに繰り返し再生
- ④ オフ：SDカードまたはUSBメモリ内のコンテンツを1回のみ再生

静止画ファイルの再生

主電源スイッチをオンにしACアダプターを接続すると、メインメニューが表示されます。

リモコンの (PHOTO) キーを押すと、SDカードまたはUSBメモリ内の静止画ファイルがスライドショー再生します。

音楽ファイルがメモリ内に入っていると、バックグラウンドで再生することができます。

< 設定 >

静止画の再生が始まったら、リモコンの (TOOLBAR) キーでツールバーを表示します。「音楽」のアイコンを (ENTER) キーを押すことで、ON/OFFの切替ができます。

【スライドショー効果/時間の設定】

セットアップメニューより変更します。

音楽ファイルの再生

主電源スイッチをオンにしACアダプターを接続すると、メインメニューが表示されます。

リモコンの (MUSIC) キーを押すと、SDカードまたはUSBメモリ内の音楽ファイルが再生します。

【音量調整】

再生中にリモコンの (VOL+) / (VOL-) キーを押します。

=== コンテンツファイルの再生順番 ===

ファイル名の頭文字が 数字 ⇒ 大文字アルファベット ⇒ 小文字アルファベットの順で再生されます。

再生フォーマット

【動画ファイル】

■映像コーデック		
拡張子	.mpg	.mp4
映像フォーマット	MPEG2	MPEG4/H.264
プロファイル	Main	High
レベル	High	L4.0
画像サイズ	1920×1080pixel	1920×1080pixel
ビットレート	最大 20Mbps	最大 20Mbps
フレームレート	最大 30.00fps	最大 30.00fps
ビデオサイズ	プロファイル	プロファイル
■音声コーデック		
音声フォーマット	MPEG1 Audio	AAC/MP3
プロファイル	Layer II	LC
ビットレート	192kbps	192kbps
サンプリングレート	48kHz	48kHz

【音声ファイル】

拡張子	.mp3
音声形式	MPEG1 Audio Layer III
音声ビットレート	192kbps
サンプリングレート	48kHz

【静止画ファイル】

拡張子	.jpg
画像形式	JPEG(Base Line)
サイズ	1920×1080pixel

※本製品がサポートする再生可能なファイル形式について、全ての環境で動作を保証するものではありません。ビットレートの高い動画ファイルの再生につきましては、メディアからの転送速度に依存します。動画ファイルのビットレートに対し、低速なメディアを使用された場合、コマ落ちや音声の途切れなどが発生する場合があります。ただし、メディアのメーカーやモデルにより、必ずしもこの通り動作しない場合もあります。

USB コピー

USB メモリから本体の SD カードへ新しいコンテンツを自動コピーします。

《 準備 》


USB メモリへは、新しいコンテンツとテキストファイルを格納します。

テキストファイルのファイル名は『copy.txt』としてください。

※『copy.txt』ファイルを入れないと自動コピーせず、USB 内のコンテンツが再生されます。

USBメモリからSDカードへコピーする

- ①SDカード内データの再生中に、USBメモリを差し込んでください。
- ②下図のように自動的にコピーが開始されます。コピーが終了すると新しいコンテンツが再生されます。

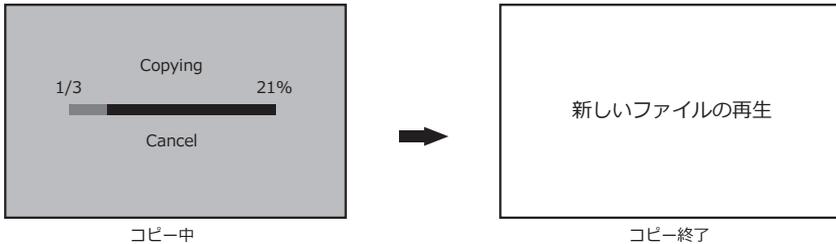

- ③電源OFFにします。(主電源スイッチをオフにするか、本体からACアダプターを抜いてください)
- ④USBメモリを取り外します。

注意

- ・SDカード内のデータは消去されます。
- ・SDカード容量以上のコンテンツファイルはコピー出来ません。必ずコピーする前にSDカードの容量を確認して、容量以内のファイルをコピーしてください。
- ・USBコピー機能はコンテンツファイル形式のみ使用可能です。
- ・下記のコンテンツファイルはコピー出来ませんのでUSBメモリに入れないでください。
①Exel、Wordなど ②PC自動立ち上りソフト ③Macの不可視ファイル
- ・指紋認証機能付USBメモリ、パスワード付USBメモリは、使用できません。

タイマー設定

セットアップメニューの「自動起動」より設定します。

下図のメニュー画面が表示します。各項目を設定し **SETUP** または **EXIT** キーを押して設定完了です。

[タイマー設定メニュー]

自動起動	毎日
設定 01	
オン	
パワーオン 時 10	
パワーオン 分 00	
パワーオフ 時 21	
パワーオフ 分 00	
↵ MENU	

- ⇒ タイマー設定 (1 回 / 毎日 / オフ)
- ⇒ タイマー時間を 3 つまで設定可能
- ⇒ 設定 01 ~ 設定 03 のオン / オフ設定
- ⇒ 電源オンの時刻を設定 (時)
- ⇒ 電源オンの時刻を設定 (分)
- ⇒ 電源オフの時刻を設定 (時)
- ⇒ 電源オフの時刻を設定 (分)

字幕スクロール

下記「字幕テロップ作成方法」に従ってファイルを作成すると、再生中の動画へ字幕テロップを流すことができます。 ※英語・中国語のみ

セットアップメニューの「字幕スクロール」より設定します。

オン ⇒ 文字色の選択(赤色/緑色/青色/白色/黒色)

オフ ⇒ 字幕テロップは流れません

【字幕テロップ作成方法】

指定したファイル名・文字コードで保存しないと、正常に表示されません。

- ①テキストドキュメント(メモ帳)を開きます。
- ②字幕テロップに流すコメントを入力します。※改行はしないでください。
- ③下記内容で保存します。

ファイル名：SCROLL.txt 文字コード：UTF-8(BOM付)

外部機器との接続

HDMI 入力


HDMI入力モニターとして使用できます。



[再生モードメニュー]

リモコンの **SOURCE** キーを押し「再生モード」メニューを開きます。「HDMI」に切り替えて使用してください。(出荷時設定は、DMP(SDプレーヤー)に設定されています。) ※対応している入力解像度は、720P・1080I・1080Pです。

【接続方法】

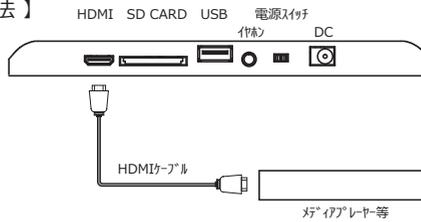

トラブルシューティング



警告

理由の如何を問わず、ご自身で修理しようとして本体の蓋を開けますと、保証の対象外となりますのでお気を付けてください。本体内部には、高電圧となっている部分があり、蓋をあけると、感電する恐れがあります。

本体を修理に出す前に、まずは、次の点を確認してください。

下記の通りに行っても直らない場合は、お買い上げ店または弊社へお問い合わせください。

問題	チェック項目	対処方法
映像が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ■電源は正しく接続されていますか？ ■ACアダプターのプラグが、きちんとコンセントに接続されていますか？ ■本体の電源スイッチが、“オン”になっていますか？ ■SDカードがきちんと挿入されていますか？ ■対応ファイル形式ですか？ ■再生モードが“HDMI”になっていませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ACアダプターのプラグをきちんと差し込んでください。 ■ACアダプターのコネクタをきちんと奥まで差し込んでください。 ■本体の電源を一度“オフ”にしメモリーカードを入れ直して、本体の電源を“オン”にして接続し直してください。 ■SDカードを奥まで差し込んでください。 ■6ページを参照してください。 ■8ページを参照してください。
音声再生されない (音が出ない)	<ul style="list-style-type: none"> ■リモコンによるボリュームが“0”になっていませんか？ ■対応ファイル形式ですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ■リモコン音量キーでボリュームを調整してください。 ■本体のスピーカー故障の場合があります。 ■6ページを参照してください。
リモコンが正しく動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ■電池がありますか？ ■電池が正しく装着されていますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ■他の電池で確認してください。(CR2025) ■電池を取り外して、乾いた布などでよく拭いてから、再度電池を装着してください。 ■リモコンの赤外線照射部分を本体受光部に向けて操作してください。 ■本体の受光部に問題がある場合があります。 ■リモコンが故障している場合があります。
SDカード内のファイルを再生・表示することが出来ない	<ul style="list-style-type: none"> ■対応ファイル形式ですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ■6ページを参照してください。 ■SDカードのフォーマットを行ってください。その後、再度コンテンツファイルをコピーしてSDカードを挿入してください。
電源を入れてもすぐに切れる		<ul style="list-style-type: none"> ■タイマーの設定及び、時間設定を確認してください。
USBコピーが出来ない	<ul style="list-style-type: none"> ■USBはFAT32でフォーマットされていますか？ ■SDカードで再生が出来ますか？ ■『copy.txt』ファイルはUSB内に準備しましたか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ■FATでフォーマットされている時はFAT32でフォーマットし直してください。 ■再生しない時はSDカードが故障しています。交換してください。 ■7ページを参照してください。
字幕テロップが流れない	<ul style="list-style-type: none"> ■指定したファイル名・文字コードでファイル保存していますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ■8ページを参照してください。

スペック

型名	13.3インチワイドSDプレーヤー
型番	CE-133W
仕様	
・LCDパネル	TFT(LEDバックライト)
・画面サイズ	13.3インチ/16:9
・画素数	1920×1080×3(RGB)
・輝度	250cd/m ²
・視野角(左/右/上/下)	89°/89°/89°/89°
・使用電源	DC12V
・消費電力	≦15W
・OSD言語	日本語/英語
・再生メモリーカード	SD/USB
・スピーカー	2W×2
・本体スイッチ	主電源スイッチ、セットアップメニュー表示、戻る、 Play/Pause(決定)、VOLUME(UP/DOWN)、PREV(前へ)、NEXT(次へ)
・モニタースタンド	脱着式
・取付穴位置	VESA 75×75(M3)
・動作温度範囲	0℃～35℃
・動作湿度範囲	20%～80%(結露なきこと)
・重量	320g/350g(スタンド付き)
・外形寸法(幅×高さ×奥行) ※	317(W)×210(H)×30.5(D)mm
・ACアダプター(PSE)	入力:AC100V-240V 50/60Hz 出力:DC12V/2A
・再生メモリーカード容量	4GB-32GB(SDHC)
・再生フォーマット	JPEG,MPEG1、MPEG2、MP4、MP3
機能	
オートパワーオン	○
自動再生	○
オートリピート機能	○
シングルリピート機能	○
フォルダーリピート機能	×
ラストメモリー機能	○
タイマーモード	○
USBコピー機能	○
電子ボリューム機能	○
画面サイズ切替機能	×
スイッチホールド機能	×
音声出力	○ ※ステレオミニホンΦ3.5 mm
カード盗難防止機能	×
インジケータ(LED表示)	×
付属品	
1.ACアダプター(PSE)	12V/2A
2.モニタースタンド	本体取付済
3.リモコン(試用電池入)	
4.取扱説明書	

※突起物はありません

※本製品は改良などのため、予告なく仕様を変更することがあります。

※本書および本製品に使用されている社名および製品名は、各社の商標または商標登録です。