



4 K対応メディアプレーヤー PDM10H

取扱説明書



本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。お読みになった後も大切に保管し、お手元に置いてご使用ください。

次の同梱品が揃っているか、確認してください。

- ・本体 x1 台
- ・リモコン x1 個
- ・ACアダプター x1 個
- ・HDMI ケーブル x1 本
- ・取扱説明書 (保証書付) x1 部

製品保証書

型番	PDM10H	シリアルNO.	
保証期間	お買い上げ日より1年間	ご購入日	年 月 日
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	TEL		
販売店			

無償修理規定

- 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。保証書を製品に添えてお買い上げの販売店へご依頼ください。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理とさせていただきます。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - ③火事、天変地異、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - ④船舶及び車載等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - ⑤本書のご提示がない場合
 - ⑥本書所定項目にご記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内のみで有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

発売元 20240903
アイテム株式会社
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-60-10 浜町公園ビル 5F
TEL : 03-5614-9335 FAX : 03-3664-9295
URL : http://www.iteming.jp MAIL : info@iteming.jp

取り扱い上の注意

危険 本製品は安全に十分配慮して設計していますが、使い方を誤ると事故の原因となります。事故を未然に防ぐために下記内容を必ずお守り下さい。

- ・分解、改造をしない
- ・コード類は正しく配置する、傷つけない
- ・内部に水や異物（金属や燃えやすい物など）を入れない
- ・付属のACアダプター以外は使用しない
- ・本機や付属品は、幼児の手の届かない場所へ置く
- ・濡れた手で電源プラグを触らない
- ・湿気や埃、油煙、湯気が多い場所や直射日光の当たる場所では使用しない、不安定な場所に設置しない
- ・通電中の本機やACアダプターに長時間触れない
- ・長時間使用しない時は電源プラグを抜く
- ・本機やACアダプターを布や布団などに覆った状態で使用しない
- ・本機の上に乗らない、重い物を載せない、衝撃を与えない
- ・雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触れない
- ・コネクターはきちんと接続する

使用上のお願い


お手入れの仕方

電源プラグを抜いて行ってください。薄い中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。濃いアルコール、シンナー、ベンジンは使用しないでください。


制限事項

■本製品はコンピュータには接続することはできません。■本製品がサポートする再生可能なファイル形式について、全ての環境での動作を保証するものではありません。■本製品を使用することによって生じた直接間接の被害、データ消失等について、弊社では一切その責任をおいしません。■本製品は医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など人命に関わる設備や高度な信頼性を必要とする設備、またこれらの用途での使用は意図しておりません。このような環境下での使用に際しては、一切その責任をおいしません。


外形図

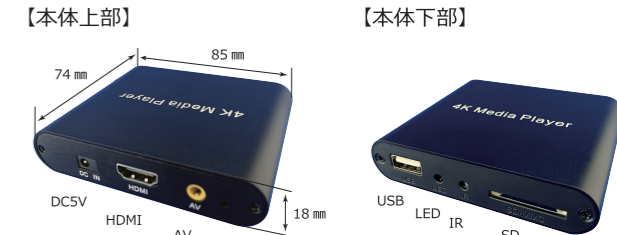


ワイヤレスリモコン

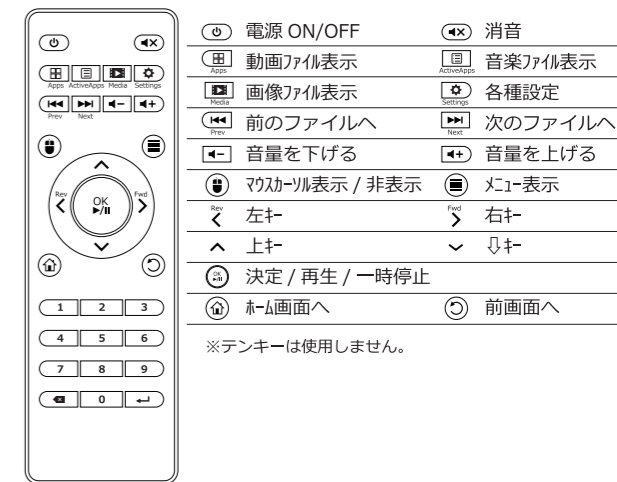

接続図

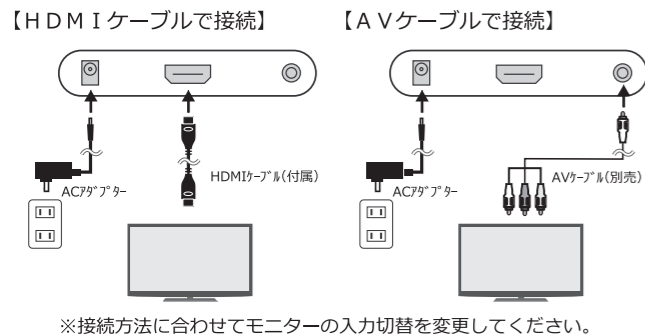

ホーム画面表示

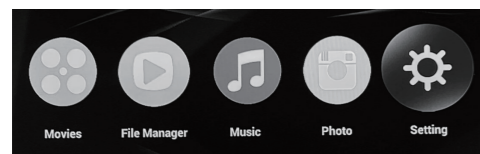

- ① Movies 動画ファイルを表示します
- ② File Manager ファイルを表示します
- ③ Music 音楽ファイルを表示します
- ④ Photo 画像・動画ファイルを表示します
- ⑤ Setting 各種設定を行います

※ ホーム画面からファイル再生する場合は、動画、音楽、写真は混在して再生することはできません。

各種設定

ホーム画面より「◀」「▶」ボタンを押して【Settings】を選択し、「OK」ボタンを押すと、セットアップメニュー（下図）が表示されます。



- Language
言語設定をします
- Screen Saver
スクリーンセーバー切替時間の設定をします
※メディアプレーヤー使用時は使用しません

- Display resolution
映像の出力方式・解像度の設定をします
- Display Zoom
表示する画面サイズを調整します
- Video Resume
動画のリジューム（ラストメモリー）設定をします (ON/OFF)
- Subtitle Display
字幕表示の設定をします (ON/OFF)
- Auto play
オートプレイの対象ファイル形式を選択します (off/videos/Music/Photos/Videos+Photos/Photos+Music)
- Firmware Version
ソフトウェアバージョンを表示します
- Factory Reset
セットアップのリセットをします

各種設定

機能	設定
Language【言語】	English
Display resolution【解像度】	HDMI:3840×2160P-60(YCbCr420)
Video Resume【リジューム機能】	On
Auto play【自動再生設定】	Videos


動画の再生

本体に再生するメディアをセットし、ACアダプターを接続すると、自動再生します。

または、ホーム画面より選択し再生します。

< ホーム画面からの再生方法 >

- ①ホーム画面より「◀」「▶」ボタンを押して【Videos】を選択し、「OK」ボタンを押します。
- ②再生するメディアを選択し、「OK」ボタンを押します。
- ③再生したいファイルを選択し、「OK」ボタンを押すと再生を開始します。

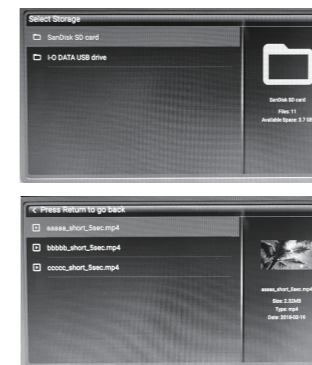

動画の再生

< OSDメニュー >
再生中に「OSD」を押すと、設定メニューが表示され、動画設定の確認・変更をすることができます。

- Ratio(画面サイズ設定)・・・リモコンボタン「4:3/16:9」(Screen Full Screen/Default Size/Video Full Screen/16:9/4:3)
- Sequence(プレイモード設定)・・・リモコンボタン「REPEAT」(Repeat All/Repeat One/Random)
- Audio(トラック設定)・・・リモコンボタン「INFO」再生中のファイル情報表示
- Subtitle(字幕設定 ON/OFF)
- Subtitle Encoding(字幕のフォント)
- Size(字幕の文字サイズ)
- Color(字幕の文字色)

再生しない時


SDカードが認識しない、再生できない時は、以下の原因が考えられます。

- ①SDカードがフォーマットされていない。
- ②2GBより小さいSDカードを使用している。
- ③SDカードの故障
- ④コンテンツファイルが入っていない。
- ⑤未対応の動画ファイルや静止画ファイル。
- ⑥ファイル名の先頭に.(ドット)の付いている不可視ファイルやコンテンツファイル以外のデータが入っている。


音楽の再生

①ホーム画面より「◀」「▶」ボタンを押して【Music】を選択し、「OK」ボタンを押します。

②再生するメディアを選択し、「OK」ボタンを押します。

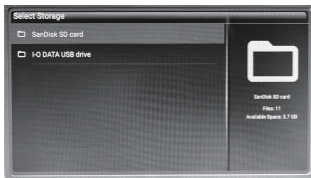

③再生したいファイルを選択し、「OK」ボタンを押すと再生を開始します。

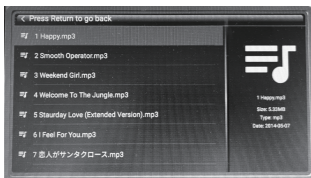

<OSDメニュー>

再生中に「OSD」を押すと、画面下部へメニューが表示されます。(右図)



再生 / 一時停止 / ファイル移動 / リピート設定が可能です。

■リピート設定

- ・選択した曲のみ 1 回再生
- ・繰り返し再生なし
- ・全曲繰り返し再生
- ・選択した曲のみ繰り返し再生
- ・シャッフル再生

故障かなと思ったら

配線は正しく行われていますか？

↓
下記の症状をもう一度ご確認ください。

↓
それでも直らない時は、お買上店又は弊社へお問い合わせ下さい。
※理由の如何を問わず、ご自身で修理しようと本体を開けますと、保証の対象外となりますので、お気をつけください。

映像が表示されない / 音声再生されない

- 本体の電源 LED が点灯しているか確認してください。
- AC アダプターをきちんと差し込んでください。
- ケーブルの接続を確認してください。
- SD カードを奥まで差し込んでください。
- オートプレイの設定を確認してください。
- 対応ファイル形式が確認してください。

SD カード内のファイルを再生・表示することができない時は、下記を確認してください。

- ・対応ファイル形式になっていない。
- ・SD カードがフォーマットされていない。
- ・2GB より小さい SD カードを使用している。
- ・SD カードが故障している。
- ・コンテンツファイルが入っていない。
- ・未対応の動画ファイルや静止画ファイル。
- ・ファイル名の先頭に.(ドット)の付いている不可視ファイルやコンテンツファイル以外のデータが入っている。

音が出ない

- ケーブルの接続を確認してください。
- 音量ボリュームを確認してください。
- 対応ファイル形式が確認してください。


リモコンが動かない

- 他の電池(単四電池)で確認してください。

静止画の再生

①ホーム画面より「◀」「▶」ボタンを押して【photos】を選択し、「OK」ボタンを押します。

②再生するメディアを選択し、「OK」ボタンを押します。

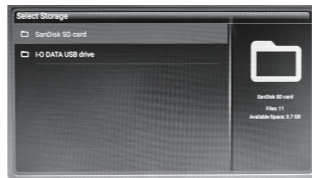

③再生したいファイルを選択し、「OK」ボタンを押すと再生を開始します。



音楽ファイルがメモリに入っていると、バックグラウンドで再生することができます。

<OSDメニュー>

再生中に「OSD」を押すと、設定メニューが表示され、静止画設定の確認・変更をすることができます。

■Effect(スイッチングモード設定)

(Default/Alpha/Rotate/Cube/Flip/Accordion/Zoom-Fade/Fade/Zoom Center/Zoom Out/Slide/Depth/Zoom In/Mosaic)

■Delay(切替時間)

(3s/5s/10s/15s/30s/1min/3min/5min)

■Music(バックグラウンドミュージック設定)

(On/Off)

■Ratio(画面サイズ設定)・・・リモコンボタン「4:3/16:9」

(Screen Full Screen/Default Size/Video Full Screen/16:9/4:3)

再生フォーマット

【動画ファイル】

■映像コーデック

拡張子	.mpg	.mp4	.mp4
映像フォーマット	MPEG2	MPEG4/H.264	H.265/HEVC
プロファイル	Main	High	Main
レベル	High	L4.2	L5.1
画像サイズ	1920×1080pixel	1920×1080pixel	3840×2160pixel
ビットレート	最大 30Mbps	最大 40Mbps	最大 40Mbps
フレームレート	最大 30.00fps	最大 60.00fps	最大 60.00fps
ビデオタイプ	プロファイル	プロファイル	プロファイル

■音声コーデック

音声フォーマット	MPEG1 Audio	AAC/MP3	AAC/MP3
プロファイル	Layer II	LC	LC
ビットレート	192kbps	192kbps	192kbps
サンプリングレート	48kHz	48kHz	48kHz

【音声ファイル】

拡張子	.mp3
音声形式	MPEG1 Audio Layer III
音声ビットレート	192kbps
サンプリングレート	48kHz

【静止画ファイル】


拡張子	.jpg
画像形式	JPEG(Base Line)
サイズ	3840×2160pixel/1920×1080pixel

動画 + 静止画の再生


指定した順番で再生するには、SD カード内にテキストファイルが必要です。下記の手順で制作して下さい。

<テキストファイルの作成方法>

1. ファイル名: rkplaylist.text というテキストファイル作成します。

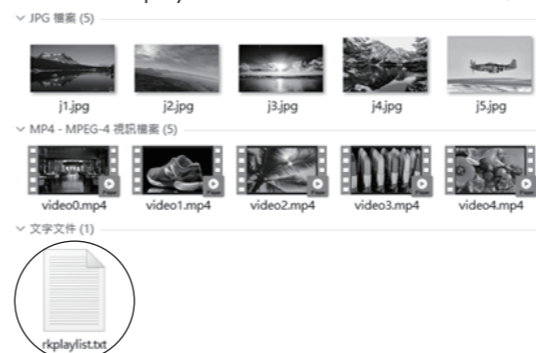

2. テキストファイルに、再生した順にファイル名を書き出します。最後に「END」という命令を書き、保存します。

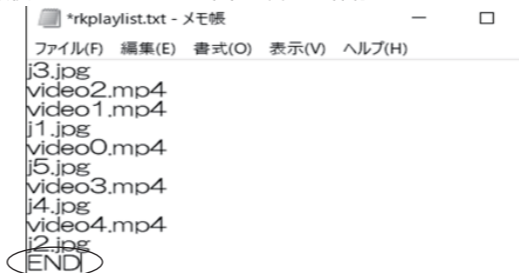


注: ファイル名は半角英数小文字のみ使用してください。

USBコピー

USB メモリから本体のSD カードへ新しいファイルを自動コピーします。

- ①USB メモリ内に“COPY” という名前のフォルダを作成します。
- ②コピーしたいコンテンツを COPY ファイルへ入れます。
- ③SD カードがセットされ、動画が再生している状態で USB メモリを本体へセットしてください。
- ④下図のように自動的にコピーが開始されます。コピーが終了すると、新しいコンテンツが再生されます。

《コピー中画面》

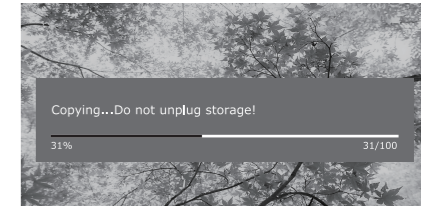

⑤電源を OFF にして、USB メモリを取り外します。

注意

- ・SD カード内のデータは消去されます。
- ・SD カード容量以上のコンテンツファイルはコピーできません。コピーする前に必ず SD カードの容量を確認して、容量以内のファイルのコピーしてください。
- ・USB コピー機能はコンテンツファイル形式のみ使用可能です。
- ・下記のコンテンツファイルはコピーできません。USB メモリに入れないでください。
- ①Exel、Word など ②PC 自動立ち上りソフト ③不可視ファイル
- ・指紋認証機能付 USB メモリ、パスワード付 USB メモリは使用できません。

スペック

製品名	4 K 対応メディアプレーヤー
型番	PDM10H
仕様	
サイズ / 重量	W85×H18×D74 (mm) / 95g
入力端子	SD/USB
出力端子	HDMI/AV(ミニコン)※別売
使用電源	DC5V
消費電力	≦3.6W
ACアダプター	AC100V-240V 50/60Hz
OSD言語	英語 / 日本語 他 22 カ国語対応
再生メディア	SD/USB
再生メモリー容量	2GB~64GB
動画再生フォーマット	MPEG2/MPEG4/H.264/H.265
音楽再生フォーマット	MP3
静止画フォーマット	JPEG
機能	・オートパワーオン ・オートプレイ ・オートリピード ・ラストメモリー ・USB コピー
付属品	・ACアダプター(5V2A/PSE) ・リモコン ・HDMIケーブル ・取扱説明書(保証書付)

※ 本製品のデザイン及び仕様については、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 本書および本製品に記載の社名及び製品名は、各社の商標または商標登録です。

MEMO