




デジタル7インチワイドSDプレーヤー
デジタル10.1インチワイドSDプレーヤー
PL-I07H/PL-I10H

取扱説明書



PL-I07H

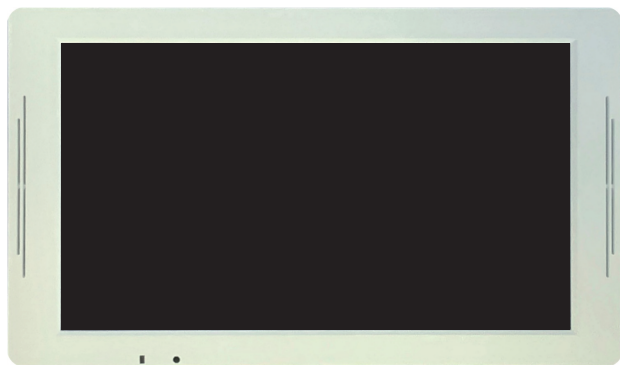

PL-I10H

はじめに

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。
お読みになった後も大切に保管し、お手元に置いてご使用ください。
梱包箱から取り出したら、次の同梱品がそろっているか確認してください。

【同梱品】	・本体×1台	・リモコン×1個	・ACアダプター×1個
	・モニタースタンド×1個	・取扱説明書×1冊	・ドライバー×1本
	・メディアカバー、ネジ(盗難防止用)×1set *1		*1: 本体に取り付け済み

もくじ

取り扱い上の注意・使用上のお願い	1・2
各部名称	3・4
ワイヤレスリモコン	5
モニタースタンドの取付	6
セットアップメニュー	7・8・9
再生	10・11・12・13・14
再生フォーマット	15
タイマーの設定	16・17・18
USBコピー	19・20
トラブルシューティング	21
スペック	22

取り扱い上の注意



本製品は安全性に十分配慮して設計していますが、使い方を誤ると事故の原因となります。事故を未然に防ぐために下記内容を必ずお守りください。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となることがあります。点検や修理は、お買い上げ店またはアイテム相談窓口へご依頼ください。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電、故障の原因となることがあります。

- 製品と壁や棚の間に挟み込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものを載せたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 電源コードを抜く時は、必ずプラグを持って抜く。
- 電源コードや接続ケーブルをACアダプターに巻き付けない。

電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはアイテム相談窓口へ交換をご依頼ください。

内部に水や異物（金属や燃えやすい物など）を入れない

水や異物が入ると、火災や感電の原因となることがあります。水や異物が入った時は、電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて、お買い上げ店またはアイテム相談窓口へご相談ください。

付属のACアダプター以外は使用しない

故障・火災や感電の原因となることがあります。

本機や付属品は、幼児の手の届かない場所へ置く

内部に手を入ると挟まれてけがをしたり、温度の高い部分に触って火傷をすることがあります。また、ネジなどの小物部品、液晶保護シート、メモリーカードを飲み込む恐れがあります。幼児の手の届かない場所へ置き、お子様が触れぬようご注意ください。飲み込んでしまった場合は、直ちに医師に相談してください。

取り扱い上の注意

濡れた手で電源プラグを触らない

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

湿気や埃、油煙、湯気の多い場所や直射日光の当たる場所では使用しない

火災や感電の原因となることがあります。特に風呂場では絶対に使用しないでください。

不安定な場所に設置しない

落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する

コード類は足に引掛けると本機の落下などにより、けがの原因となることがあります。十分に注意して配置してください。

通電中の本機やACアダプターに長時間触れない

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温火傷の原因となることがあります。

長時間使用しない時は、電源プラグを抜く

差し込んだ状態にしていると、火災の原因となることがあります。安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

本機やACアダプターを布や布団などに覆った状態で使用しない

熱がこもってケースが変形し、火災の原因となることがあります。

本機の上に乗らない、重い物を載せない、衝撃を与えない

落ちたり壊れたりして、けがの原因となることがあります。

雷が鳴りだしたら、本機や電源プラグには触れない

感電の原因となることがあります。

コネクターはきちんと接続する

コネクターの内部に金属片を入れないでください。コネクターはまっすぐ差し込んで接続してください。ピンとピンがショート（短絡）して、火災や故障の原因となることがあります。

デバイスの取り付け取り外しの時は、本体を持つ

メモリーカード、コネクターなどを本機に取り付けたり取り外したりする時は、手を添えて行ってください。本機が落ちると、けがの原因となることがあります。

使用上のお願い

お手入れの仕方

お手入れの際は、電源プラグを抜いて行ってください。薄い中性洗剤を含ませた柔らかい布を使用してください。乾いた布を使用すると画面が傷つくことがあります。濃いアルコール、シンナー、ベンジンなどは塗装や画面の損傷を招くため、使用しないでください。

リモコンの注意

■液体のかかる場所や熱、衝撃、振動のあたる場所から避けてお使いください。 ■伝達距離が短くなったと感じたら、電池を交換してください。 ■電池が弱くなった時や長時間使用しない時は、電池を取り外してください。放置したままにしておきますと、液漏れの原因となります。電池を正しく装着しないと、故障の原因となります。

パソコンのウィルス


ウィルス感染してしまったパソコンからコンテンツファイルをSDカード、USBメモリーにコピーし、本機に使用すると、故障の原因となることがあります。ご使用のパソコンは必ずウィルス対策ソフトで感染しないようにしてください。

制限事項


■本製品は、コンピューターには接続することはできません。 ■本製品がサポートする再生可能なファイル形式について、すべての環境での動作を保証するものではありません。 ■本製品を使用することによって生じた直接、間接の被害、データ消失等について、弊社では一切の責任を負いません。 ■本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など人命に関わる設備や高度な信頼性を必要とする設備、またこれらの用途での使用は意図しておりません。このような環境下での使用に際しては、一切の責任を負いません。

各部名称 (PL-I07H)


【前面】

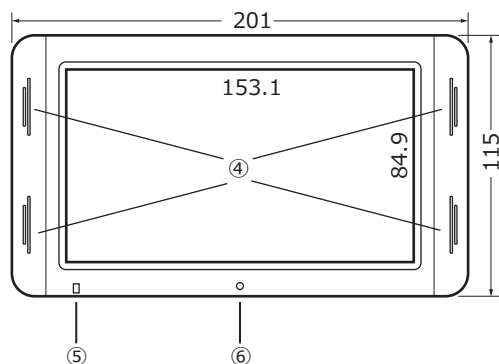

【左側面】



【背面】

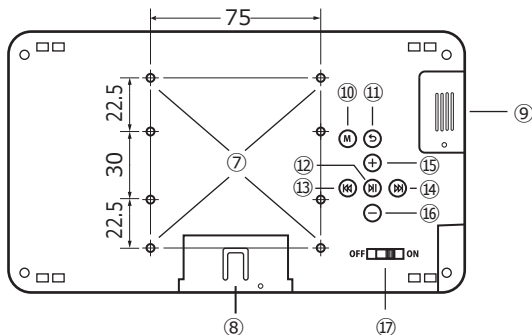

①: SD カードスロット

②: USB 端子

③: DC ジャック

④: スピーカー

⑤: LED インジケータ (電源オンで点灯)

⑥: リモコン受光部

⑦: VESA 規格金具取付穴

⑧: スタンド取り付け部

⑨: メディア盗難防止カバー

⑩: (M) セットアップメニューを表示

⑪: (←) 前の画面に戻る

⑫: (⏸) 再生 / 一時停止、項目の決定

⑬: (⏮) 次のコンテンツに移動


⑭: (⏪) 前のコンテンツに移動

⑮: (+) 音量アップ、カーソルを上移動


⑯: (-) 音量ダウン、カーソルを下移動

⑰: 主電源スイッチ


各部名称 (PL-I10H)

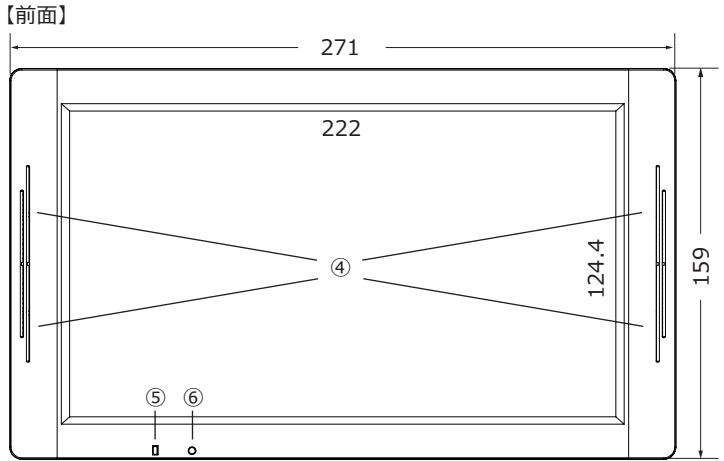

【左側面】



【背面】

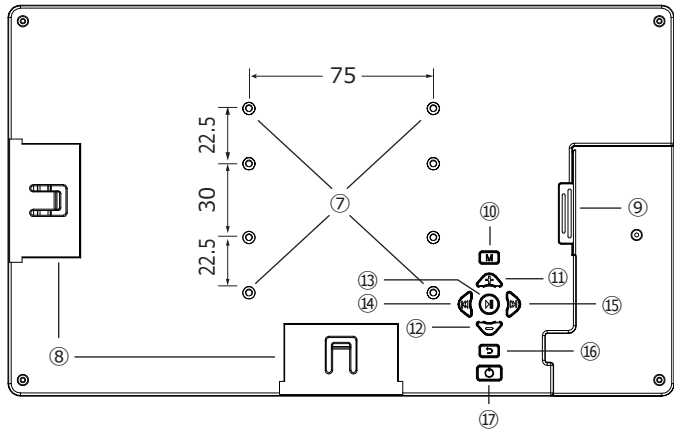

①: SD カードスロット

②: USB 端子

③: DC ジャック

④: スピーカー

⑤: LED インジケーター (電源オンで点灯)

⑥: リモコン受光部

⑦: VESA 規格金具取付穴

⑧: スタンド取り付け部

⑨: メディア盗難防止カバー

⑩: セットアップメニューを表示

⑪: 音量アップ、カーソルを上に移動

⑫: 音量ダウン、カーソルを下に移動

⑬: 再生 / 一時停止、項目の決定


⑭: 次のコンテンツに移動









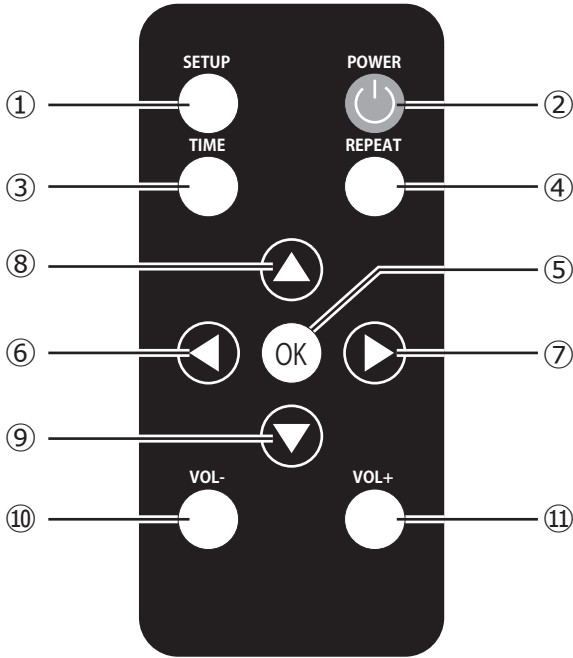


⑮: 前のコンテンツに移動

⑯: 前の画面に戻る

⑰: 主電源スイッチ

ワイヤレスリモコン




- ①:  . . . セットアップメニューの表示
- ②:  . . . 電源のオン / オフ (シャットダウン)
- ③:  . . . 時間の表示
- ④:  . . . リピート設定の変更
- ⑤:  . . . 再生 / 一時停止、セットアップメニューでの項目の決定
- ⑥:  . . . 前のコンテンツに移動、カーソルを左に移動
- ⑦:  . . . 次のコンテンツに移動、カーソルを右に移動
- ⑧:  . . . カーソルを上に移動
- ⑨:  . . . カーソルを下に移動
- ⑩:  . . . 音量アップ (0 ~ 20)
- ⑪:  . . . 音量ダウン (0 ~ 20)

モニタースタンドの取付

PL-I07H は横置きのみ、PL-I10H は横置きと縦置きが可能です。


■ スタンドを取り付ける

本製品に付属しているスタンドを使用します。

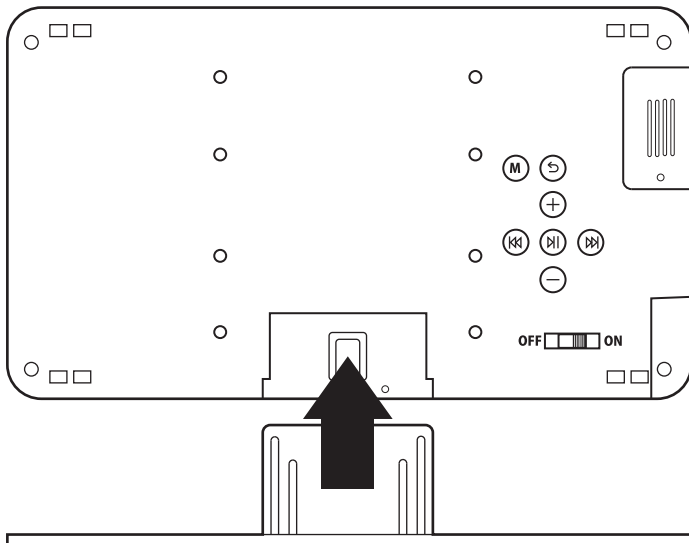

■ スタンドの取り外し

スタンドを取り外す際は押し込んだ方向と逆方向に引き抜いてください。

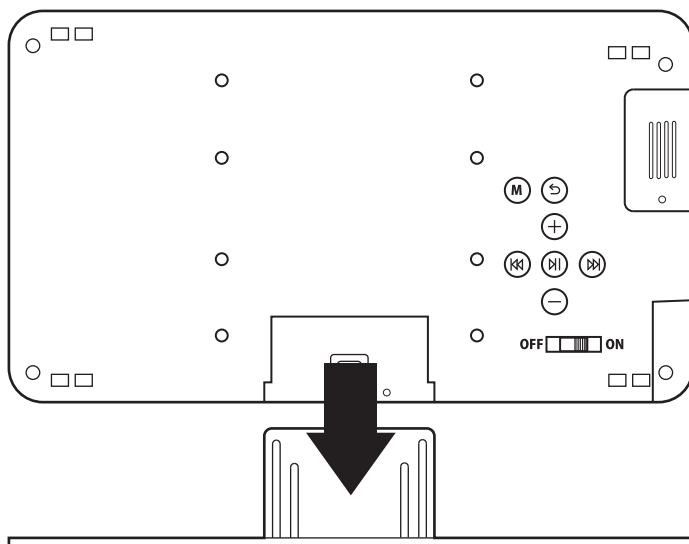

※取り付けや取り外しの際は、無理な力を加えないでください。製品を破損するおそれがあります。

セッティングメニュー

背面スイッチの **M** またはリモコンの **SETUP** キーを押すとセッティングメニューが表示されます。(図1)
(コンテンツ再生中は2回押します)

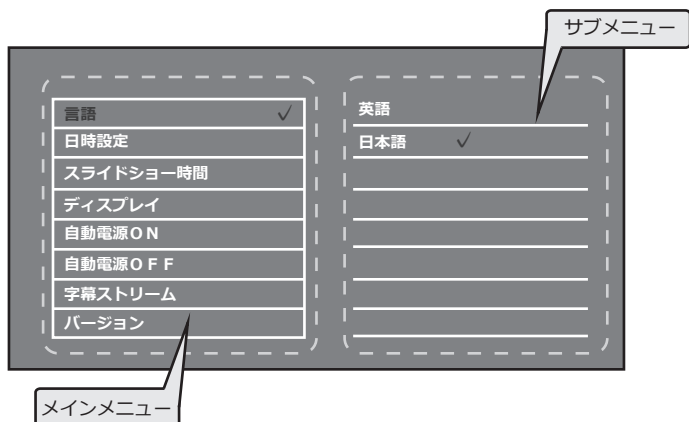


図 1. セッティングメニュー

言語：	表示言語の選択
日時設定：	現在の日時を設定(タイマー動作時に使用)
スライドショー時間：	スライドショーの切替時間の設定
ディスプレイ：	LCD画面調整(明るさ/コントラスト)
自動電源ON：	タイマー動作時に自動オンする時刻の設定
自動電源OFF：	タイマー動作時に自動オフする時刻の設定
字幕ストリーム：	字幕表示のオンオフ、色の設定
バージョン：	本製品のFWバージョン

各項目の設定

背面スイッチの **(+)** / **(-)** またはリモコンの **(▲)** / **(▼)** キーを押して、各項目を選択します。
背面スイッチの **(▶)** またはリモコンの **(OK)** キーを押すと、右側のサブメニューに移動します。
同様に背面スイッチの **(+)** / **(-)** またはリモコンの **(▲)** / **(▼)** キーを押して、各項目を選択します。
背面スイッチの **(▶)** またはリモコンの **(OK)** キーを押すと、設定された項目に **✓** が付きます。

選択項目の解除

背面スイッチの **(◀)** またはリモコンの **SETUP** キーを押すと、左側のメインメニューに戻り、他の項目を選択出来るようになります。

セットアップメニュー

言語の設定

表示言語を「英語」「日本語」のいずれかに設定します。

言語 <input checked="" type="checkbox"/>	英語
日時設定	日本語 <input checked="" type="checkbox"/>
スライドショー時間	
ディスプレイ	
自動電源ON	
自動電源OFF	
字幕ストリーム	
バージョン	

スライドショー時間の設定

次の静止画に切り替わるまでの時間を設定します。


言語	3 秒
日時設定	5 秒
スライドショー時間 <input checked="" type="checkbox"/>	15 秒
ディスプレイ	30 秒 <input checked="" type="checkbox"/>
自動電源ON	60 秒
自動電源OFF	
字幕ストリーム	
バージョン	

セットアップメニュー

ディスプレイの設定

LCD 画面の調整を行います。

※『回転』は、PL-I10H のみの設定項目です。(PL-I07H では表示されません。)

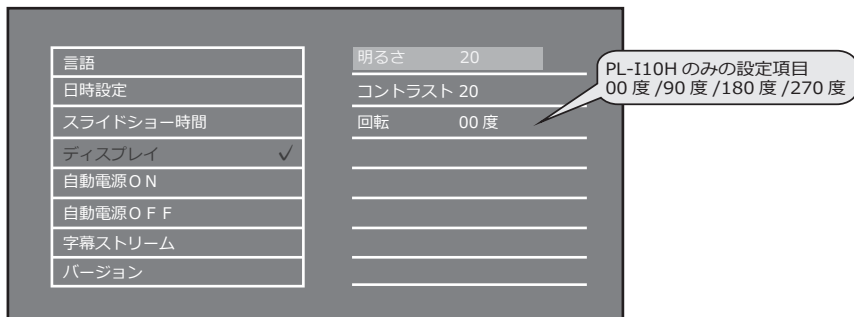

背面スイッチの (+) / (-) またはリモコンの (▲) / (▼) キーを押して、ディスプレイを選択します。

背面スイッチの (▶) またはリモコンの (OK) キーを押すと、右側のサブメニューに移動します。

背面スイッチの (+) / (-) またはリモコンの (▲) / (▼) キーを押して、設定する項目にカーソルを合わせます。

背面スイッチの (◀) / (▶) またはリモコンの (◀) / (▶) キーを押すと、数値が増減します。

設定する値となったら、背面スイッチの (◂) またはリモコンの (SETUP) キーを押して、設定完了です。

再生の準備

コンテンツファイルをSDカードへコピー

本機で再生可能なフォーマットは下記の通りです。(15ページの再生フォーマットを参照してください)
※コンテンツファイルを作成する際は、市販の編集ソフトなどを使い、下記コンテンツファイル形式で制作してください。

◎ コンテンツファイル形式

■ 写真ファイル：JPG(Baseline) <最大解像度：40M ピクセル>
：全画面表示 <16:9 画像>

■ 音楽ファイル：MP3

■ 動画ファイル：MPEG1/MPEG2/MP4



<解像度：1280×720 ピクセル>

ビットレート：10Mbps まで

※動画コンテンツファイルは上記のビットレート値内で必ず制作してください。上記以外ですと、再生の不具合や故障の原因となりますので注意してください。


※ m4v、m2v、mov などのファイルも再生出来ません。

※ ファイル名は半角英数字を使用してください。

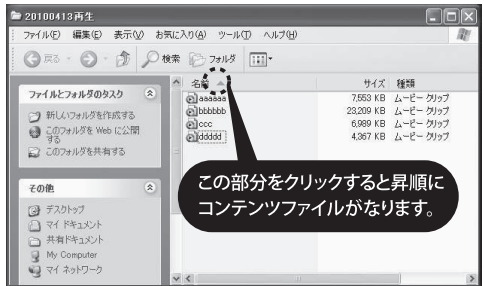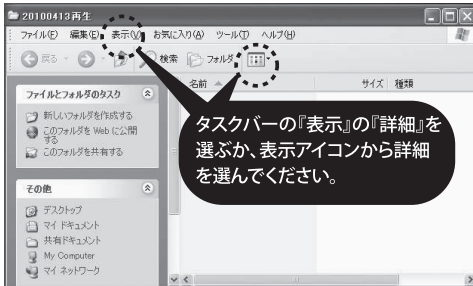

①新フォルダを製作し、フォルダ名を付けて下さい。

②再生させたいコンテンツファイルを新フォルダ内に入れてください。

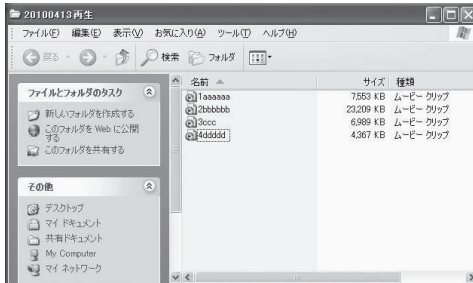

リムーバブル ディスク D:

③再生させたい順番に、コンテンツのファイル名の前に半角数字で番号を付けてください。

④SDカードをフォーマットする。

SDカードリーダーにSDカードをセット。『マイコンピュータ』を開いて、SDカードのアイコンをマウスで右クリック。フォーマットを選びます。

再生



USBメモリのコンテンツを再生させる時は、SDスロット内にSDカードが入っていない事を確認してください。SDカードとUSBメモリが両方挿入されている状態で電源を入れると、SDカードにUSBメモリのコンテンツをコピーします。(SDカード再生時もUSBメモリを挿入するとコピーします)

動画ファイルの再生

主電源スイッチをオンにしてACアダプターを接続すると、SDカードまたはUSBメモリ内の動画ファイルが再生します。

【音量調整】

再生中にリモコンのVOL- / VOL+ キーを押します。16段階で音量調整できます。

【繰り返し再生の設定】

動画ファイルの再生中にリモコンの REPEAT キーを押します。「シングルリピート」「オールリピート」と押す毎に切り替わります。

オールリピート:SDカードまたはUSBメモリ内のコンテンツファイルを全て繰り返し再生

シングルリピート:再生中の動画ファイルのみを繰り返し再生

静止画ファイルの再生

主電源スイッチをオンにしてACアダプターを接続すると、SDカードまたはUSBメモリ内の静止画ファイルをスライドショー再生します。

※音楽ファイルがメモリ内に入っていると、バックグラウンドで再生します。

【切り替わり時間の設定】

セットアップメニューの「スライドショー時間」の設定で、次の静止画に切り替わるまでの時間を「3秒、5秒、15秒、30秒、60秒」のいずれかに変更ができます。

音楽ファイルの再生

主電源スイッチをオンにしてACアダプターを接続すると、SDカードまたはUSBメモリ内の音楽ファイルが再生します。



【音量調整】

再生中にリモコンのVOL- / VOL+ キーを押します。16段階で音量調整できます。

《 コンテンツファイルの再生順番 》



ファイル名の頭文字が 数字 ⇒ 大文字アルファベット ⇒ 小文字アルファベットの順で再生されます。

再生の準備

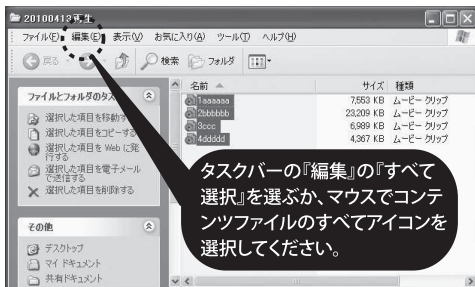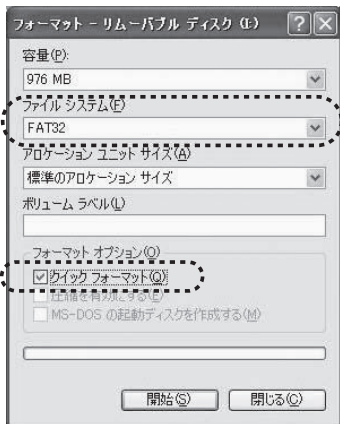

- ⑤『ファイルシステム』は『FAT32』を選択。
『クイックフォーマット』に☑をいれて『開始』してください。終了したら、SDカードのアイコンフォルダをクリックしてオープンしてください。

- ⑥新フォルダのタスクバー『編集』の『すべて選択』を選ぶか、マウスを使って、すべてのコンテンツファイルをクリック選択してください。選択されるとコンテンツファイルの文字が反転します。

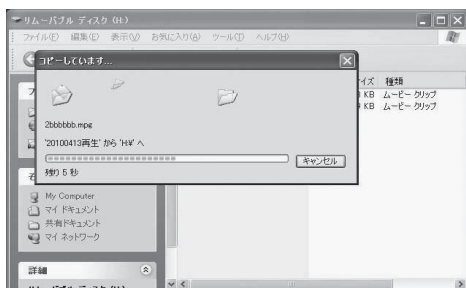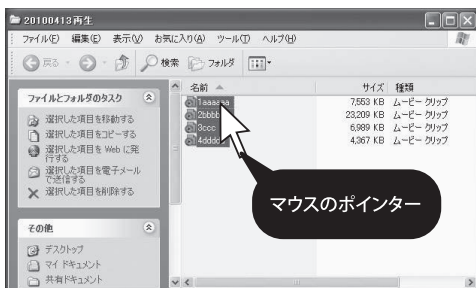

- ⑦マウスのポインターを一番上のアイコンにのせ、右クリック『コピー』を選びます。

- ⑧SDカードのアイコンフォルダ内でマウスを右クリック『貼り付け』を選択してください。

- ⑨コンテンツデータコピーしたSDカードを本体にセットします。主電源スイッチをオンにするか、A Cアダプターを本体に接続して電源ONします。

- ⑩青画面が表示された後、コンテンツファイルが繰り返し再生します。

※SDカードの抜き挿しは、本体の電源をオフにした状態で行ってください。

本製品がサポートする再生可能なファイル形式について、全ての環境で動作を保証するものではありません。ビットレートの高い動画ファイルの再生につきましては、メディアからの転送速度に依存します。動画ファイルのビットレートに対し、低速なメディアを使用された場合、コマ落ちや音声の途切れなどが発生する場合があります。

ただし、メディアのメーカーやモデルにより、必ずしもこの通り動作しない場合もあります。

再生

背面スイッチの **(M)** またはリモコンの **SETUP** キーを押すと、再生リストが表示されます。(図2)

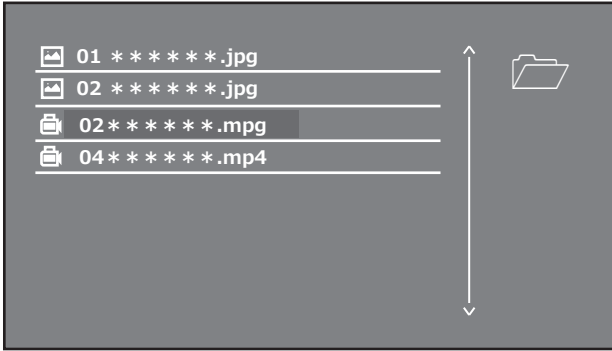


図2. 再生リスト

背面スイッチの **(+)** / **(-)** またはリモコンの **▲** / **▼** キーを押して、カーソルを移動します。
再生したいコンテンツにカーソルを合わせ、背面スイッチの **(▶||)** またはリモコンの **(OK)** キーを押すと、指定したコンテンツから再生を開始します。

- 動画、静止画が混在している場合は、静止画⇒動画の順で再生します。
- フォルダは認識しません。
- 字幕ストリーム用のファイルは表示されません。

再生


字幕ストリーム

下記「字幕テロップ作成方法」に従ってファイルを作成すると、再生中の動画へ字幕テロップを流すことができます。 ※10ｲﾝﾁ(PL-10H) 縦置きの場合は、使用できません。



【字幕テロップ設定方法】

セットアップメニューより「字幕ストリーム」を選択し、サブメニューを設定します。

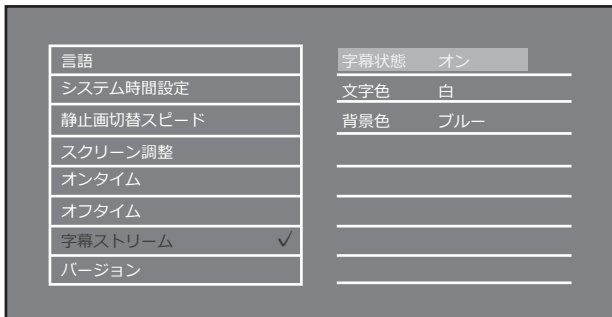

(サブメニュー) 字幕状態： 字幕表示のオン / オフ
文字色： 白 / ブルー / 黒 / レッド より選択
背景色： 白 / ブルー / 黒 / レッド より選択

【字幕テロップ作成方法】

- ①テキストドキュメント (メモ帳) を開きます。
- ②字幕テロップに流すコメントを入力します。
- ③下記内容で保存します。

ファイル名 : ALL.txt 文字コード : UTF-8

指定したファイル名・文字コードで保存しないと、正常に表示されません。

再生フォーマット

映像		
映像フォーマット	MPEG 1/MPEG 2/MP4	
プロファイル	Main	
レベル	Main	
拡張子	.mpg/.mp4	
画像サイズ	Width	1280 ピクセル
	Height	720 ピクセル
ビットレート	最大 10Mbps	
フレームレート	29.97fps	
ビデオタイプ	NTSC	
スキャンタイプ	プログレッシブ	
音声		
音声フォーマット	MPEG Audio	
プロファイル	Layer1/Layer2	
ビットレート	128kbps	
サンプリングレート	48kHz	

全画面表示させる時は、16:9 の映像素材を用意して上記の仕様でエンコードを行ってください。
エンコード方法、映像素材の仕様等に関してご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。

【コンテンツファイルを SD カードまたは USB メモリにコピーするときの注意事項】

- ①SD カードおよび USB メモリは、予め「FAT32」形式でフォーマットをしてください。
- ②作成したデータを SD カードまたは USB メモリにコピーする時は、拡張子が “.mpg” “.mp4” のファイルのみをコピーしてください。

Apple 製の Mac から SD カードまたは USB メモリにコピーをすると不可視ファイルと一緒にコピーされますので、Windows OS のパソコンや Mac 用の不可視ファイルを削除するフリーソフトを使用して取り除いてください。

(不可視ファイル : .silverligh など先頭にドットの付いたファイルやフォルダなど)

タイマーの設定

自動電源ON/自動電源OFFとは、タイマー設定の事です。お店の営業時間に合わせてタイマー設定すると、電源のオン/オフ作業を行わなくても自動でモニターの電源がオンになり、ファイルが再生します。そして、設定した時間にモニターの電源をオフにします。

現在時刻の設定

背面スイッチの **(M)** またはリモコンの **(^{SETUP}○)** キーを押すと、セットアップメニューが表示されます。

背面スイッチの **(+)** / **(-)** またはリモコンの **(▲)** / **(▼)** キーを押して、日時設定を選択します。

背面スイッチの **(▶)** またはリモコンの **(OK)** キーを押すと、右側のサブメニューへ移動します。

言語	
日時設定	✓
スライドショー時間	
ディスプレイ	
自動電源ON	
自動電源OFF	
字幕ストリーム	
バージョン	

年:	2019
月:	05
日:	01
時:	09
分:	00
秒:	00

背面スイッチの **(+)** / **(-)** またはリモコンの **(▲)** / **(▼)** キーを押して、設定する項目を選択します。

背面スイッチの **(◀)** / **(▶)** またはリモコンの **(◀)** / **(▶)** キーを押すと、数値が増減します。

設定する値となったら、背面スイッチの **(◀)** またはリモコンの **(^{SETUP}○)** キーを押して、設定完了です。

タイマーの設定


自動電源オンの設定

お店の営業時間が10:00から20:00でモニターの動作時間を9:45から20:15までとします。
以下の方法でタイマーの設定を行います。

タイマーで自動電源オンにする時刻を設定します。

背面スイッチの(+) / (-) またはリモコンの▲ / ▼ キーを押して、自動電源ONを選択します。

背面スイッチの▶ / ◀ またはリモコンの(OK) キーを押すと、右側のサブメニューへ移動します。

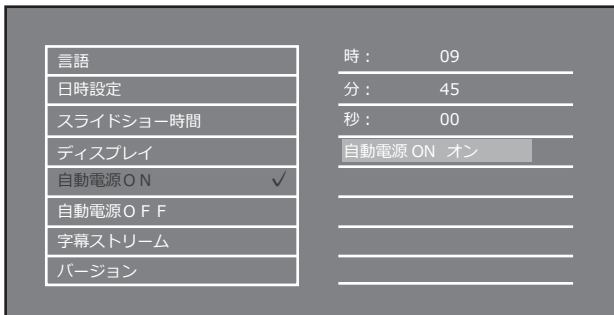

背面スイッチの(+) / (-) またはリモコンの▲ / ▼ キーを押して、設定する項目を選択します。

時間を9:45に、自動電源ONをオンに設定します。

(背面スイッチ(◀) / (▶) またはリモコンの◀ / ▶ キーで、数値を変更します)

背面スイッチの(↻) またはリモコンの(SETUP) キーを押して、設定完了です。


タイマーの設定

自動電源オフの設定

タイマーで自動電源オフにする時刻を設定します。

背面スイッチの(+) / (-) またはリモコンの▲ / ▼ キーを押して、自動電源OFFを選択します。

背面スイッチの(▶) またはリモコンの(OK) キを押すと、右側のサブメニューへ移動します。

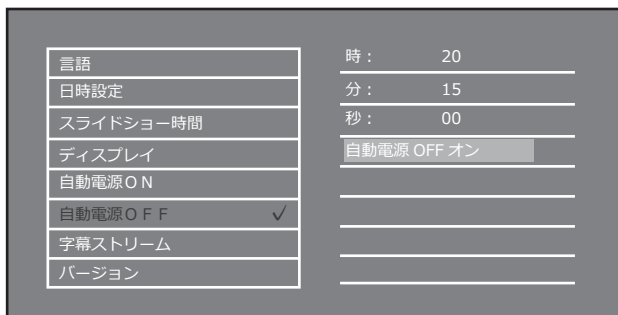

背面スイッチの(+) / (-) またはリモコンの▲ / ▼ キーを押して、設定する項目を選択します。

時間を20:15に、自動電源OFFをオンに設定します。

(背面スイッチ(◀) / (▶) またはリモコンの◀ / ▶ キーで、数値を変更します)

背面スイッチの(↶) またはリモコンの(SETUP) キーを押して、設定完了です。

※長期間使用すると現在時刻のずれが生じます。1ヶ月に1回の間隔で、現在時刻の確認および修正を行ってください。

USBコピー

USBメモリから本体のSDカードに新しいファイルを自動コピーします。

新しいコンテンツファイルを準備する



10ページの①～③の順番で、差し換えたい新しいコンテンツファイルを準備します。同じ手順で行ってください。




リムーバブルディスク (H:)

① USBメモリのフォーマットを行ってください。

USBメモリのアイコンをマウスで右クリック『フォーマット』を選びます。『ファイルシステム』を『FAT32』に選択。『クイックフォーマット』にチェックを入れて『開始』してください。終了したら、USBメモリのアイコンフォルダをクリックしてオープンしてください。

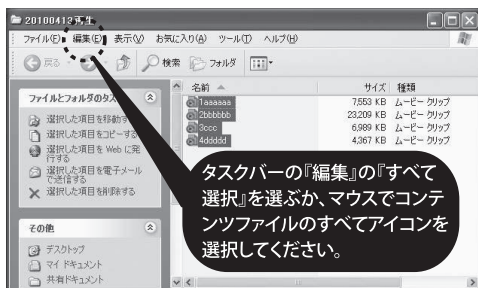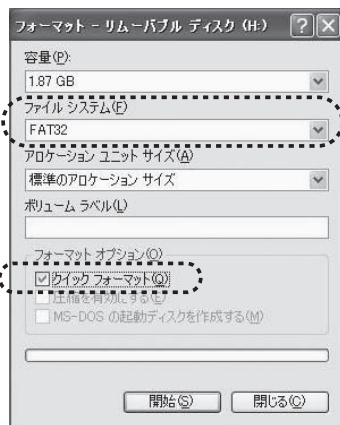


② 新フォルダのタスクバーの『編集』の『すべて選択』を選ぶか、マウスを使って、すべてのコンテンツファイルをクリック選択してください。選択されるとコンテンツファイルの文字が反転します。

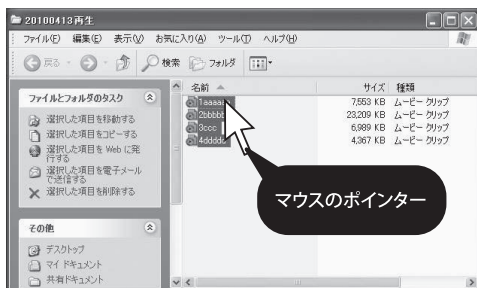

③ マウスのポインターを一番上のアイコンにのせ、右クリック『コピー』を選びます。もしくは、一番上のファイル名のアイコンにポインターをのせたままクリック。USBメモリにドラッグ&ドロップします。

誤った操作をすると、本体が故障する恐れがあります。よく本誌をお読みの上お取り扱いください。誤操作による故障は、保証の対象となりませんのでお気をつけください。


USBコピー

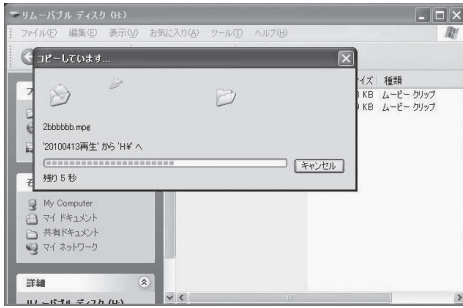

- ④USBメモリのフォルダ内でマウスを右クリックし『貼り付け』を選択してください。もしくは、③からUSBメモリ内にドラッグ&ドロップするとコピーが開始します。

USBメモリからSDカードへコピーする

- ①SDカードが挿入された状態で、新コンテンツの入ったUSBメモリを差し込んでください。
②下図の様に自動的にコピーが開始されます。コピーが終了すると新しいコンテンツが再生されます。

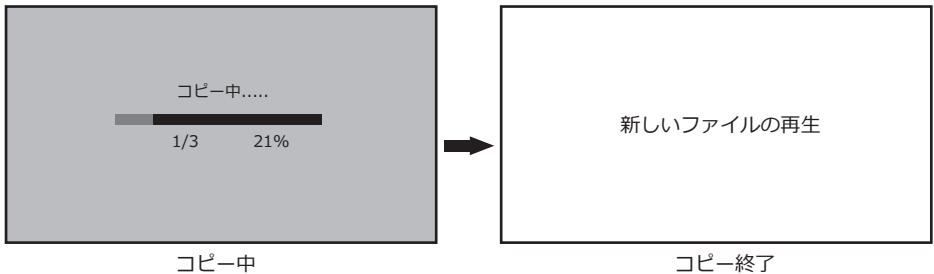

- ③電源OFFにします。(主電源スイッチをオフにするか、本体からACアダプターを抜いてください)
④USBメモリを取り外します。

注意

- ・SDカード内のデータは消去されます。
- ・SDカード容量以上のコンテンツファイルはコピー出来ません。必ずコピーする前にSDカードの容量を確認して、容量以内のファイルをコピーしてください。
- ・USBコピー機能はコンテンツファイル形式のみ使用可能です。
- ・下記のコンテンツファイルはコピー出来ませんのでUSBメモリに入れしないでください。
①Exel、Wordなど ②PC自動立上りソフト ③Macの不可視ファイル
- ・指紋認証機能付USBメモリ、パスワード付USBメモリは、使用できません。

トラブルシューティング

理由の如何を問わず、ご自身で修理しようとして本体の蓋を開けますと、保証の対象外となりますのでお気を付けください。本体内部には、高電圧となっている部分があり、蓋をあけると、感電する恐れがあります。

本体を修理に出す前に、まずは、次の点を確認してください。

下記の通りに行っても直らない場合は、お買い上げ店または弊社にお問い合わせください。



問題	チェック項目	対処方法
映像が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ■電源は正しく接続されていますか？ ■ACアダプターのプラグが、きちんとコンセントに接続されていますか？ ■本体の電源スイッチが、“オン”になっていますか？ ■SDカードがきちんと挿入されていますか？ ■対応ファイル形式ですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ACアダプターのプラグをきちんと差し込んでください。 ■ACアダプターのコネクタをきちんと奥まで差し込んでください。 ■本体の電源を一度“オフ”にしメモリーカードを入れ直して、本体の電源を“オン”にして接続し直してください。 ■SDカードをカチツと音がするまで差し込んでください。 ■15 ページを参照してください。
音声は再生されない (音が出ない)	<ul style="list-style-type: none"> ■リモコンによるボリュームが“0”になっていませんか？ ■対応ファイル形式ですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ■リモコン音量キーでボリュームを調整してください。 ■本体のスピーカー故障の場合があります。 ■15 ページを参照してください。
リモコンが正しく動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ■電池がありますか？ ■電池が正しく装着されていますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ■他の電池で確認してください。(CR2025) ■電池を取り外して、乾いた布などでよく拭いてから、再度電池を装着してください。 ■リモコンの赤外線照射部分を本体受光部に向けて操作してください。 ■本体の受光部側に問題がある場合があります。 ■リモコンが故障している場合があります。
SD カード内のファイルを再生・表示することが出来ない	<ul style="list-style-type: none"> ■対応ファイル形式ですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ■15 ページを参照してください。 ■SD カードのフォーマットを行ってください。(10、11 ページの④⑤参照) その後、再度コンテンツファイルをコピーしてSDカードを挿入してください。
電源を入れてもすぐに切れる		<ul style="list-style-type: none"> ■タイマーの設定及び、時間設定を確認してください。
USB コピーが出来ない	<ul style="list-style-type: none"> ■USB は FAT32 でフォーマットされていますか？ ■SD カードで再生が出来ますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ■FAT でフォーマットされている時は FAT32 でフォーマットし直してください。 ■再生しない時はSDカードが故障しています。交換してください。
字幕テロップが流れない	<ul style="list-style-type: none"> ■指定したファイル名・文字コードでファイル保存していますか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ■14 ページを参照してください。

スペック

型名	7インチワイドデジタルSDプレーヤー	10インチワイドデジタルSDプレーヤー
型番	PL-I07H	PL-I10H
仕様		
・LCD/パネル	TFT(LEDバックライト)	TFT(LEDバックライト)
・画面サイズ	7インチ/16:9	10.1インチ/16:9
・画素数	1024×600×3(RGB)	1024×600×3(RGB)
・輝度	250cd/m ²	450cd/m ²
・視野角(左/右/上/下)	88°/88°/88°/75°	85°/85°/85°/85°
・使用電源	DC5V	DC5V
・消費電力	≦4.8W	≦7.0W
・OSD言語	日本語/英語	
・再生メモリーカード	SD/USB	
・スピーカー	2W×2	
・本体スイッチ	主電源スイッチ、セットアップメニュー表示、戻る、Play/Pause(決定)、VOLUME(UP/DOWN)、PREV(前へ)、NEXT(次へ)	
・モニタースタンド	脱着式	
・取付穴位置	VESA 75×75(M3)	
・動作温度	0℃～35℃	
・保存温度	0℃～85℃	
・重量	320g/350g(スタンド付き)	475g/500g(スタンド付き)
・外形寸法(幅×高さ×奥行) ※	201(W)×115(H)×22(D)mm	271(W)×159(H)×18.5(D)mm
・ACアダプター(PSE)	入力：AC100V-240V 50/60Hz 出力：DC5V/2A	
・再生メモリーカード容量	4GB-32GB(SDHC)	
・再生フォーマット	JPEG,MPEG1、MPEG2、MP4、MP3	
機能		
オートパワーオン	○	○
自動再生	○	○
オートリピート機能	○	○
シングルリピート機能	○	○
フォルダーリピート機能	×	×
ラストメモリー機能	○	○
タイマーモード	○	○
USBコピー機能	○	○
電子ボリューム機能	○	○
画面サイズ切替機能	×	×
スイッチホールド機能	×	×
音声出力	×	×
カード盗難防止機能	○	○
インジケータ(LED表示)	○	○
回転	×	○
付属品		
1.ACアダプター(PSE)	5V/2A	
2.モニタースタンド		
3.リモコン(試用電池入)		
4.メディアカバー、ネジ(盗難防止用)	本体に取り付け済み	
5.ドライバー	プラスチック	
6.取扱説明書		

※突起物は入りません

※本製品は改良などのため、予告なく仕様を変更することがあります。

※本書および本製品に使用されている社名および製品名は、各社の商標または商標登録です。