

10.1インチワイドモニター FA1016

取扱説明書



本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。お読みになった後も大切に保管し、お手元に置いてご使用ください。

次の同梱品が揃っているか、確認してください。

- ・本体 ×1 台
- ・AC アダプター ×1 個
- ・HDMI ケーブル ×1 本
- ・VGA ケーブル ×1 本
- ・取扱説明書 (保証書付) ×1 部

もくじ

取り扱い上の注意・使用上のお願い	1
外形図	2
本体スイッチ/接続コネクタ	3
各種設定	4~7
トラブルシューティング	8
スペック	9
MEMO	10

取り扱い上の注意



本製品は安全に十分配慮して設計していますが、使い方を誤ると事故の原因となります。事故を未然に防ぐために下記内容を必ずお守り下さい。

- 分解、改造をしない。
- コード類は正しく配置する、傷つけない。
- 内部に水や異物（金属や燃えやすい物など）を入れない。
- 付属のACアダプター以外は使用しない。
- 本機や付属品は、幼児の手の届かない場所へ置く。
- 湿気や埃、油煙、湯気の多い場所や直射日光の当たる場所では使用しない、不安定な場所に設置しない。
- 通電中の本機やACアダプターに長時間触れない。
- 長時間使用しない時は電源プラグを抜く。
- 本機やACアダプターを布や布団などに覆った状態で使用しない。
- 本機の上に乗らない、重い物を載せない、衝撃を与えない。
- 雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触れない。
- 濡れた手で電源プラグを触らない。
- コネクタはきちんと接続する。

使用上のお願い



（お手入れ方法）

お手入れの際は、電源プラグを抜いて行ってください。薄い中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。濃いアルコール、シンナー、ベンジンは使用しないでください。


（制限事項）

本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など人命に関わる設備や高度な信頼性を必要とする設備、またこれらの用途での使用は意図しておりません。このような環境下での使用に際しては、一切その責任を負いません。

外形图

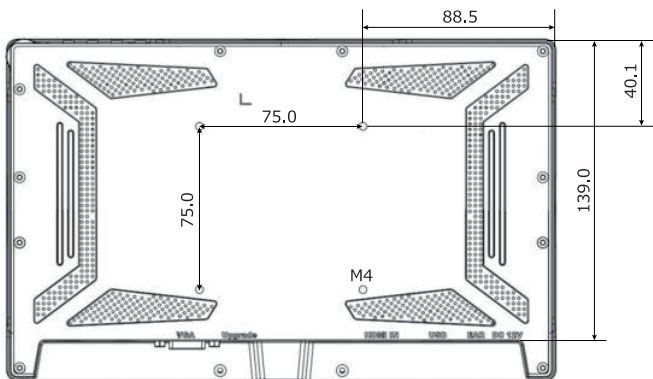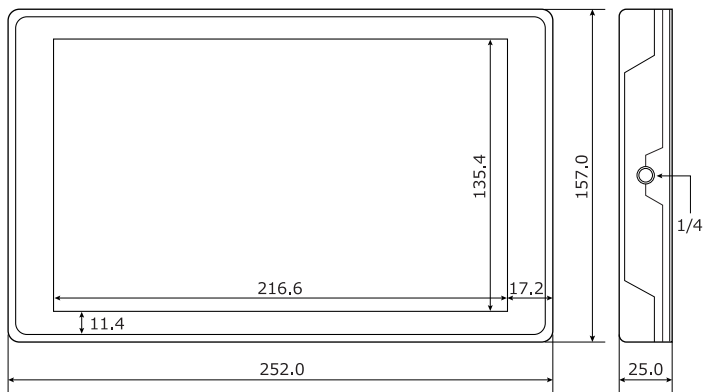


本体スイッチ



- ① $\text{\textcircled{P}}$ /INPUT : 電源 ON/OFF ※長押しにて電源 OFF
入力モード切替 (HDMI/VGA)
- ② F1 : ショートカットボタン
- ③ F2 : ショートカットボタン
- ④ EXIT : EXIT(終了)
- ⑤ MENU : MEMU ダイアル(ボリューム/各種設定)

※ ②F1 ③F2 ボタンは、カスタム(変更)が可能です。(P7 参照)
出荷時設定は“F1=Aspect”、“F2=Mute”になっています。

接続コネクタ

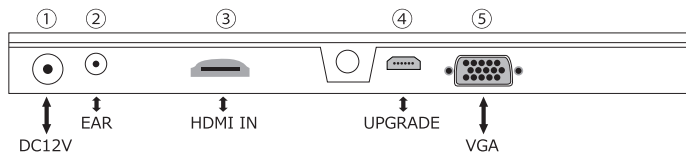

- ① DC12V …… 電源入力端子
- ② EAR …… イヤフォンジャック (音声出力端子)
- ③ HDMI IN …… HDMI 入力端子
- ④ UPGRADE …… MINI USB 端子 (システムアップグレード用)
- ⑤ VGA …… VGA 入力端子

各種設定

入力モード切替

本体の「**u**/INPUT」ボタンを押して、HDMI か VGA を設定します。

ショートカットキー（本体スイッチ）

① MENU ダイヤル

本体の MENU ダイヤルを右または左に回し、
ボリュームを調整します。

続けて MENU ダイヤルを押し、

Brightness(明るさ)

Contrast(輝度の差異)

Saturation(彩度)


Tint(色合い)

Sharpness(鮮明さ)

の調整をします。

※画面下部へ表示されます(右図)

〔表示画面〕

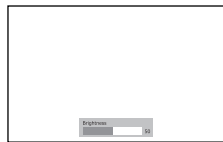

②「F1」ボタン

アスペクト比の選択をします。※出荷時設定

(Full/16:9/1.85:1/2.35:1/4:3/3:2/1.3X/2.0X/2.0X MAG)

③「F2」ボタン

消音設定(再度押すと解除) ※出荷時設定

④「EXIT」ボタン

設定の終了

※「F1」「F2」ボタンは、カスタム(変更)が可能です。(P7 参照)






出荷時設定は「F1=Aspect」、「F2=Mute」になっています。

各種設定

セットアップメニュー

本体「MENU」ダイヤルを押すとセットアップメニューが表示されます。

【Picture】

Picture	
	Brightness 50
	Contrast 50
	Saturation 50
	Tint 50
	Sharpness 0
	Color Temp. 6500K
	Red gain 128
HDMI	

Brightness : 明るさ (0-100)

Contrast : 輝度の差異 (0-100)

Saturation : 彩度 (0-100)

Tint : 色合い (0-100)

Sharpness : 鮮明さ (0-100)

Color Temp : 色温度 (6500K/7500K/9300K/USER)

【Function】

Function	
	Scan Aspect
	Aspect 1.85:1
	Display Scan Fullscan
	Check field Off
	Zoom X2
	Freeze Off
HDMI	

Scan : サイズ選択 (Aspect/Pixel to Pixel/Zoom)

Aspect : アスペクト比 (Full/16:9/1.85:1/2.35:1/4:3/3:2/1.3X/
2.0X/2.0X MAG)

Display Scan : 画面サイズ (Fullscan/Underscan/Overscan)

Check Field : 色設定 (Off/Mono/Red/Green/Blue)

Zoom : 倍率 (X1.5/X2/X3/X4)

Freeze : フリーズ設定 (Off/On)

各種設定


【Audio】



Volume : 音量 (0-100)

Mute : 消音 (Off/On)

【PC】 ※PC 使用時のみ (VGA)

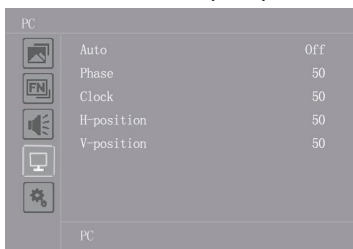

Auto : 画面位置自動調整 (On/Off)

Phase : フェーズ調整 (0-100)









Clock : 画面のクロック調整 (0-100)

H-position : 画面左右位置調整 (0-100)

V-position : 画面上下位置調整 (0-100)

各種設定

【System】

System		
	Language	English
	OSD timer	10s
	Image flip	Off
	Back light	100
	F1 Conf.	Peaking
	F2 Conf.	Level meter
	Power state	Memory boot
	Reset	Off
HDMI		

- Language : 言語 (英語 / 中国語)
OSD timer : 設定画面表示時間 (10s/20s/30s)
Image flip : 画像フリップ〔上下・左右反転〕 (Off/H/V/HV)
Back light : バックライトの明るさ (0-100)
F1 conf. : ショートカットボタン設定
F2 conf. : ショートカットボタン設定
Power state: 電源状態 (Memory boot/Power down/Power up)
Reset: 初期設定へ戻る (Off/On)

ショートカットボタン登録

F1・F2 ボタンは、それぞれ下記 7 項目のメニューが 1 つ登録可能です。

- ・ Aspect(アスペクト比)
- ・ Freeze(フリーズ設定)
- ・ Image flip(画像フリップ)
- ・ Mute(消音)
- ・ Check Field(色設定)
- ・ Display Scan(画面サイズ)
- ・ Scan(サイズ選択)

※ 出荷時設定は "F1=Aspect"、"F2=Mute" になっています。

トラブルシューティング

警告

理由の如何を問わず、ご自身で修理しようと本体の蓋を開けますと、保証の対象外となりますのでお気をつけ下さい。本体内部には高電圧となっている部分があり、蓋を開けると、感電する恐れがあります。

本体を修理に出す前に、次の点を確認して下さい。下記の通り行っても改善しない場合は、お買い上げ店または弊社へお問い合わせ下さい。

問 題	チェック項目	対処方法
映像が表示されない	<ul style="list-style-type: none">■電源は正しく接続されていますか？■入力モードは合っていますか？■本体又は映像出力機器にケーブルはきちんと接続されていますか？■ケーブルの不具合の場合があります。	<ul style="list-style-type: none">■ACアダプターのプラグをきちんと差し込んで下さい。■本体側DCジャックをきちんと差し込んで下さい。■本体INPUTボタンで使用する入力モードに合わせて下さい。■ケーブルの接続を確認して下さい。■ケーブルを交換して下さい。
音声が再生されない (音が出ない)	<ul style="list-style-type: none">■本体のボリュームが“0”になっていませんか？■本体又は映像出力機器にケーブルはきちんと接続されていますか？■映像出力機の音量が“0”になっていませんか？■ケーブルの不具合の場合があります。	<ul style="list-style-type: none">■本体MENUダイヤルでボリュームを調整して下さい。■本体スピーカーの故障の場合があります。■ケーブルの接続を確認して下さい。■映像出力機の音量を確認して下さい。■ケーブルを交換して下さい。

スペック

型番	FA1016
仕様	
LCD パネル	TFT(LED バックライト)
画面サイズ	10.1inch / 16:10
画素数	1920×1200×3(RGB)
輝度	320cd/ m ²
コントラスト比	1000:1
視野角(左右/上下)	88/88/88/88
使用電力	DC12V
消費電力	≤10W
OSD 言語	英語・中国語
スピーカー(リア)	1.2W×1
本体スイッチ	POWER(電源 ON/OFF) / PC・AV 切替ボタン 選択画面・音量調整
入出力端子	入力 : HDMI/VGA/USB(タイプA・B)/Mini USB(アップグレード) 出力 : 音声出力(ミニホン)
サポート入力端子	720P 50/60 1080i 50/60 1080P 24/25*30/50/60
動作温度	0℃～ 50℃
保存温度	-30℃～ 70℃
モニタースタンド	- (オプションあり)
取付穴位置	VESA 75×75(M4)
重量	535g
外形寸法	W252×H157×D25 mm : モニタースタンドなしの場合
AC アダプター	入力 : AC100V-240V 出力 : DC12V/2A
機能	
	リジューム機能、ラストメモリー機能
	本体操作(本体上面ボタン)
付属品	
	AC アダプター、HDMI ケーブル、VGA ケーブル
	取扱説明書(保証書)

※ 液晶パネルは精密度の高い技術でつくられており、画面の一部に店頭しないドットや常時点灯しているドットがある場合があります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※ 本製品は、改良などのため予告なく仕様を変更することがあります。

※ 本書および本製品に記載の社名及び製品名は、各社の商標または商標登録です。